




Model: SONATIA RTV 200 4D  
 Modell: SONATIA RTV 200 4D1SZ  
 SONATIA RTV 200 4D2SZ

Strona: 1/10  
 Blatt Nr: 1/10

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻOWA  
 (D) MONTAGENLEITUNG  
 (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (CZ) MONTÁŽNÍ NÁVOD  
 (IT) ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO  
 (FR) NOTICE DE MONTAGE

# BOGART.

Do montażu potrzebne są:  
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
 For assembly you need:  
 Pour le montage, vous avez besoin de :

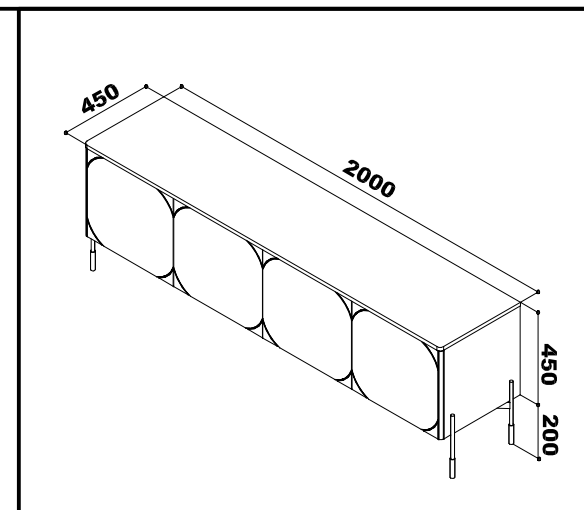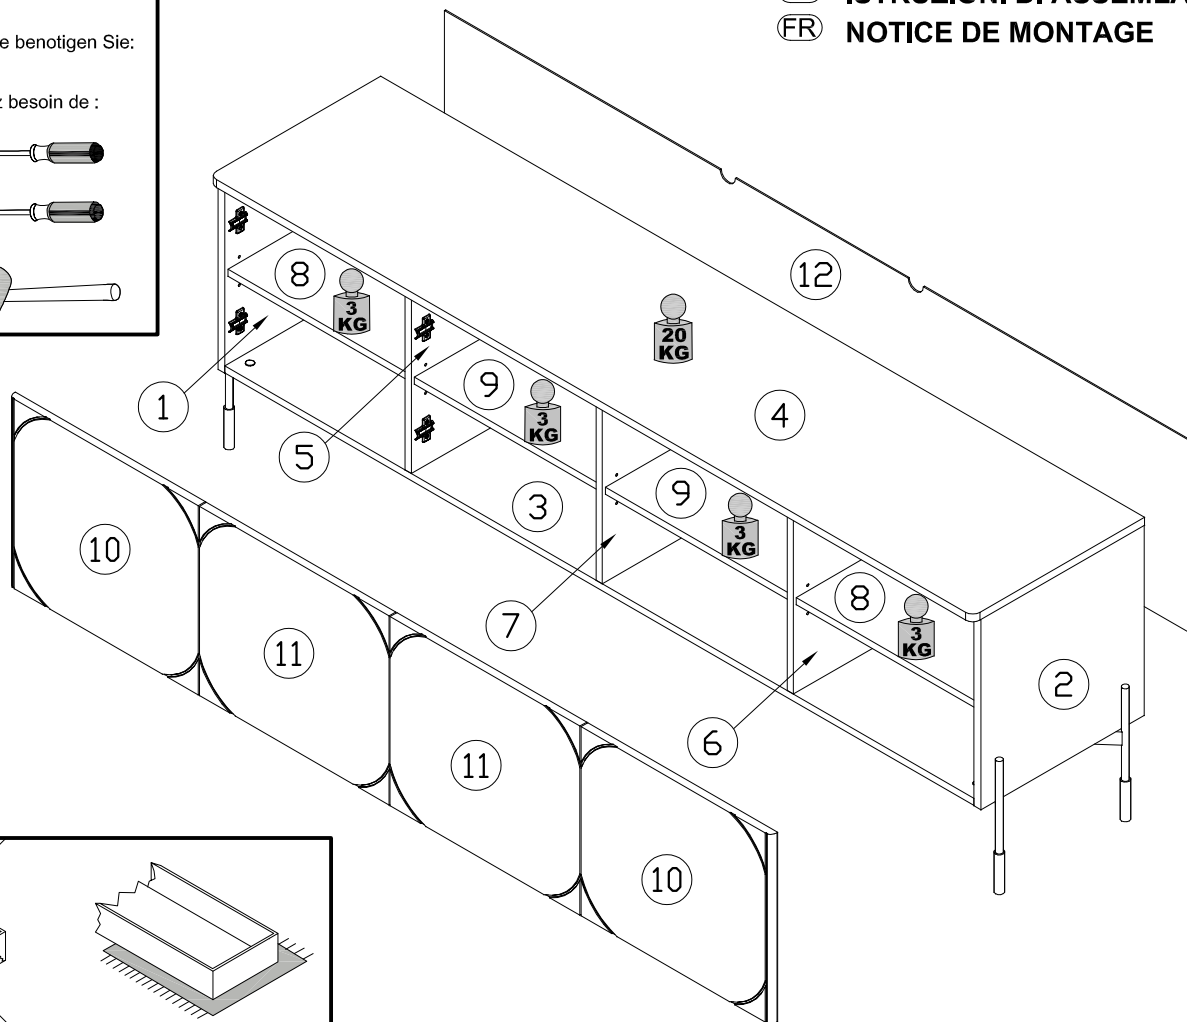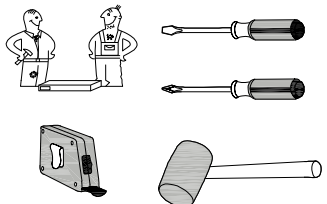

**PL** Szanowny Kliencie. Gdyby brakowało jakiejś części lub była by uszkodzona, to proszę oznaczyć część krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.

**D** Sehr geehrter Kunde. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

**GB** Dear customer. Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.


**SK** Vážení zákazník, keby chýball nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

**CZ** Vážení zákazník, kdyby chýběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.


**IT** Gentile cliente. In caso di parti mancanti o danneggiate, contrassegnare la parte con una croce sulle istruzioni di montaggio e inviare le istruzioni insieme al reclamo

**FR** Cher client, si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez marquer la pièce d'une croix sur la notice de montage et envoyer la avec votre réclamation.


## BAG 1

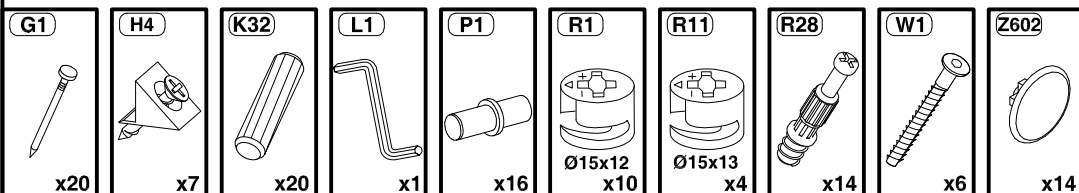


## BAG 2

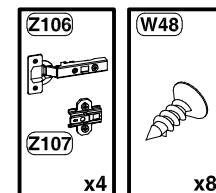


## BAG 3









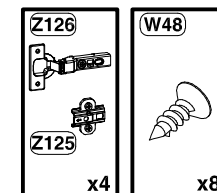







## BAG 4





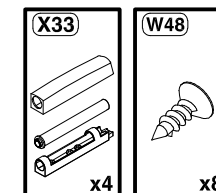





## BAG 5







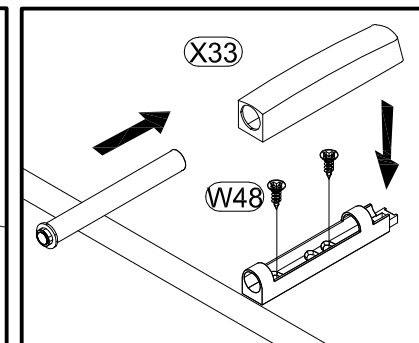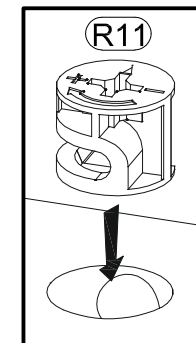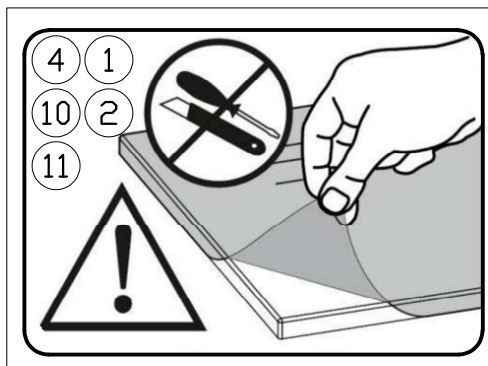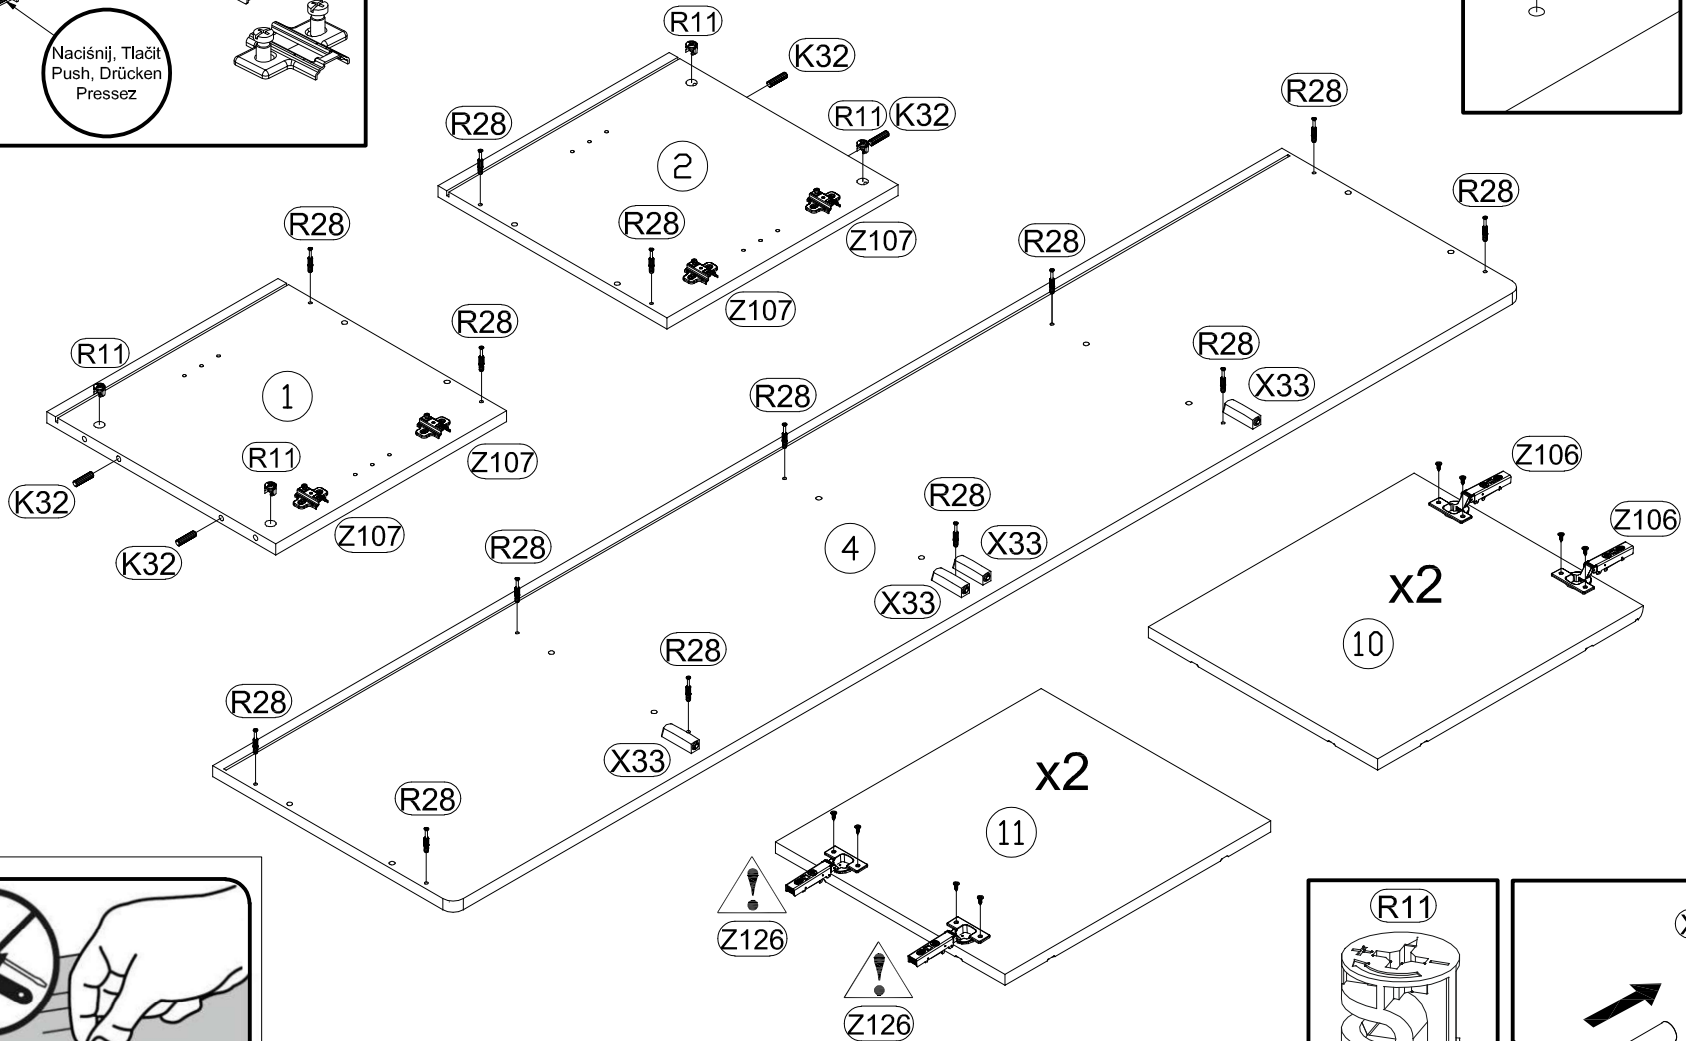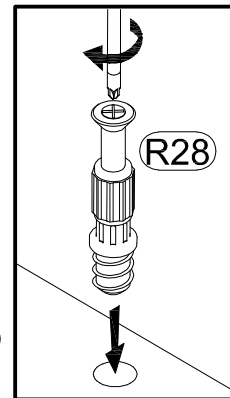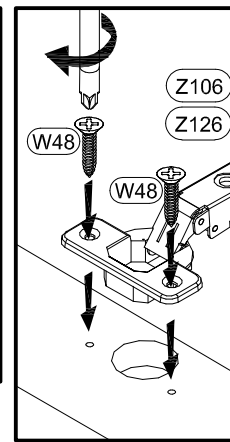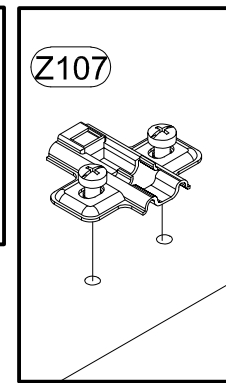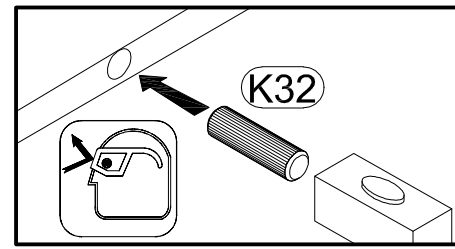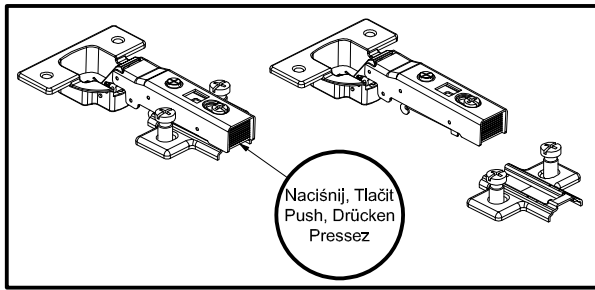

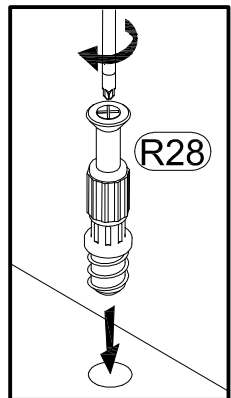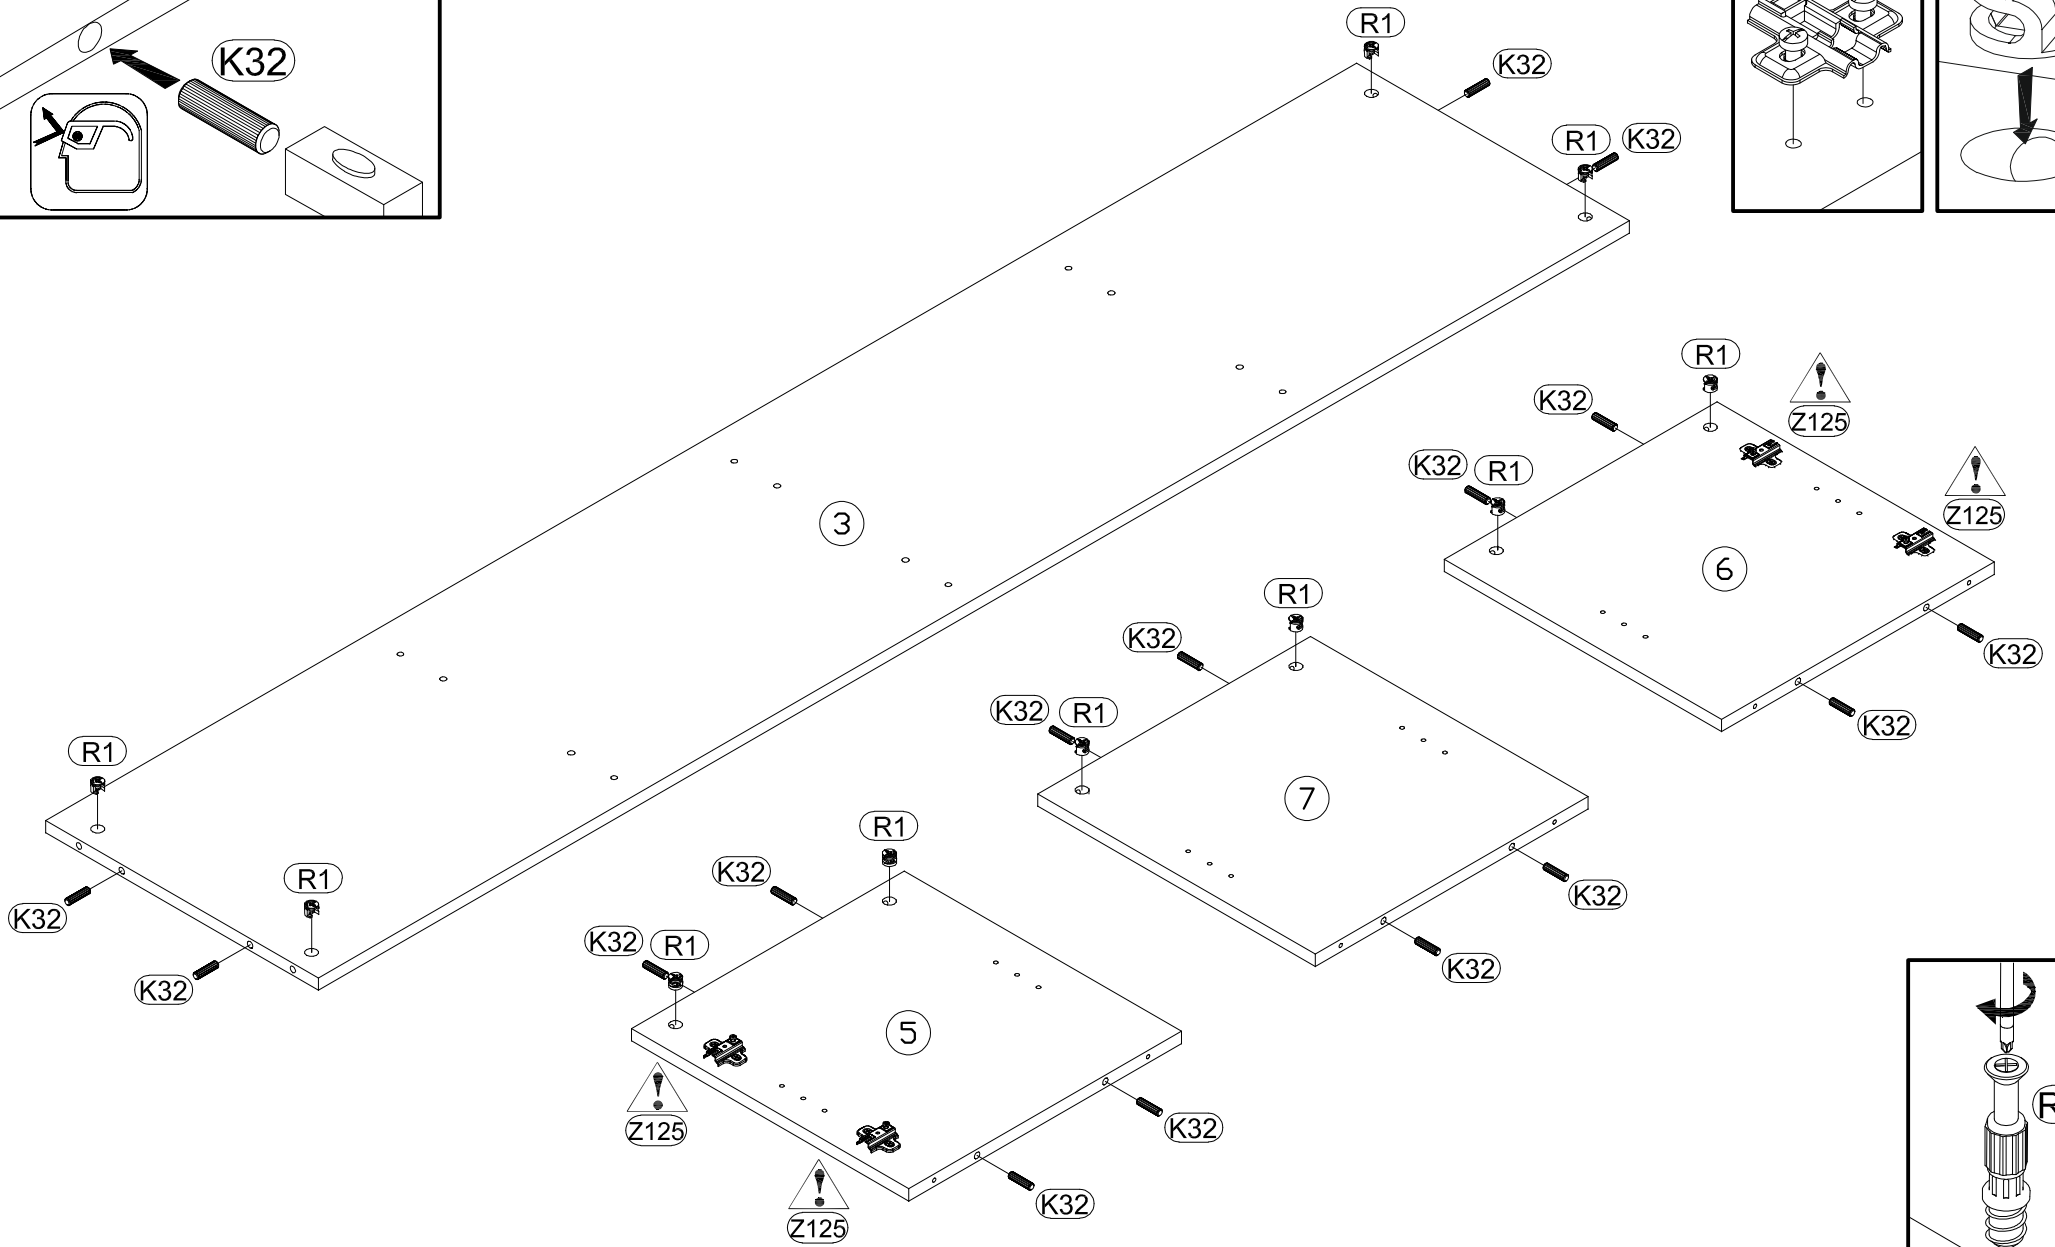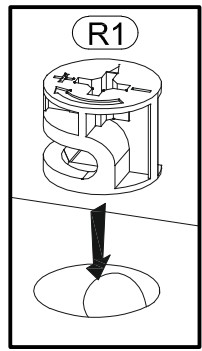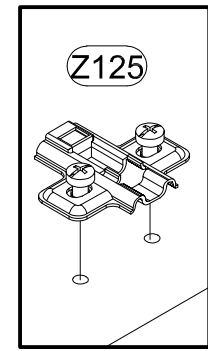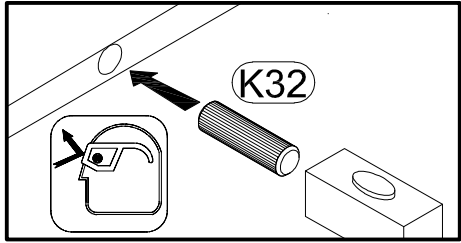

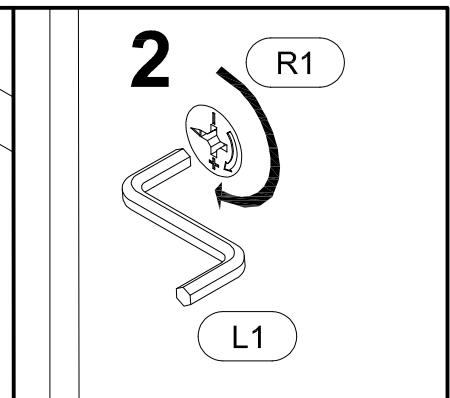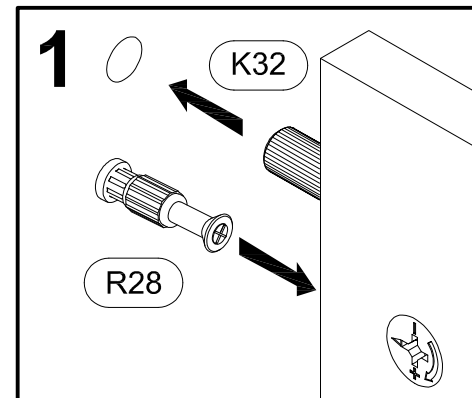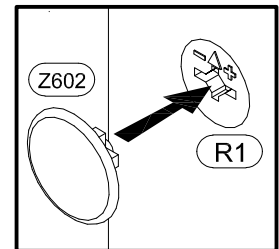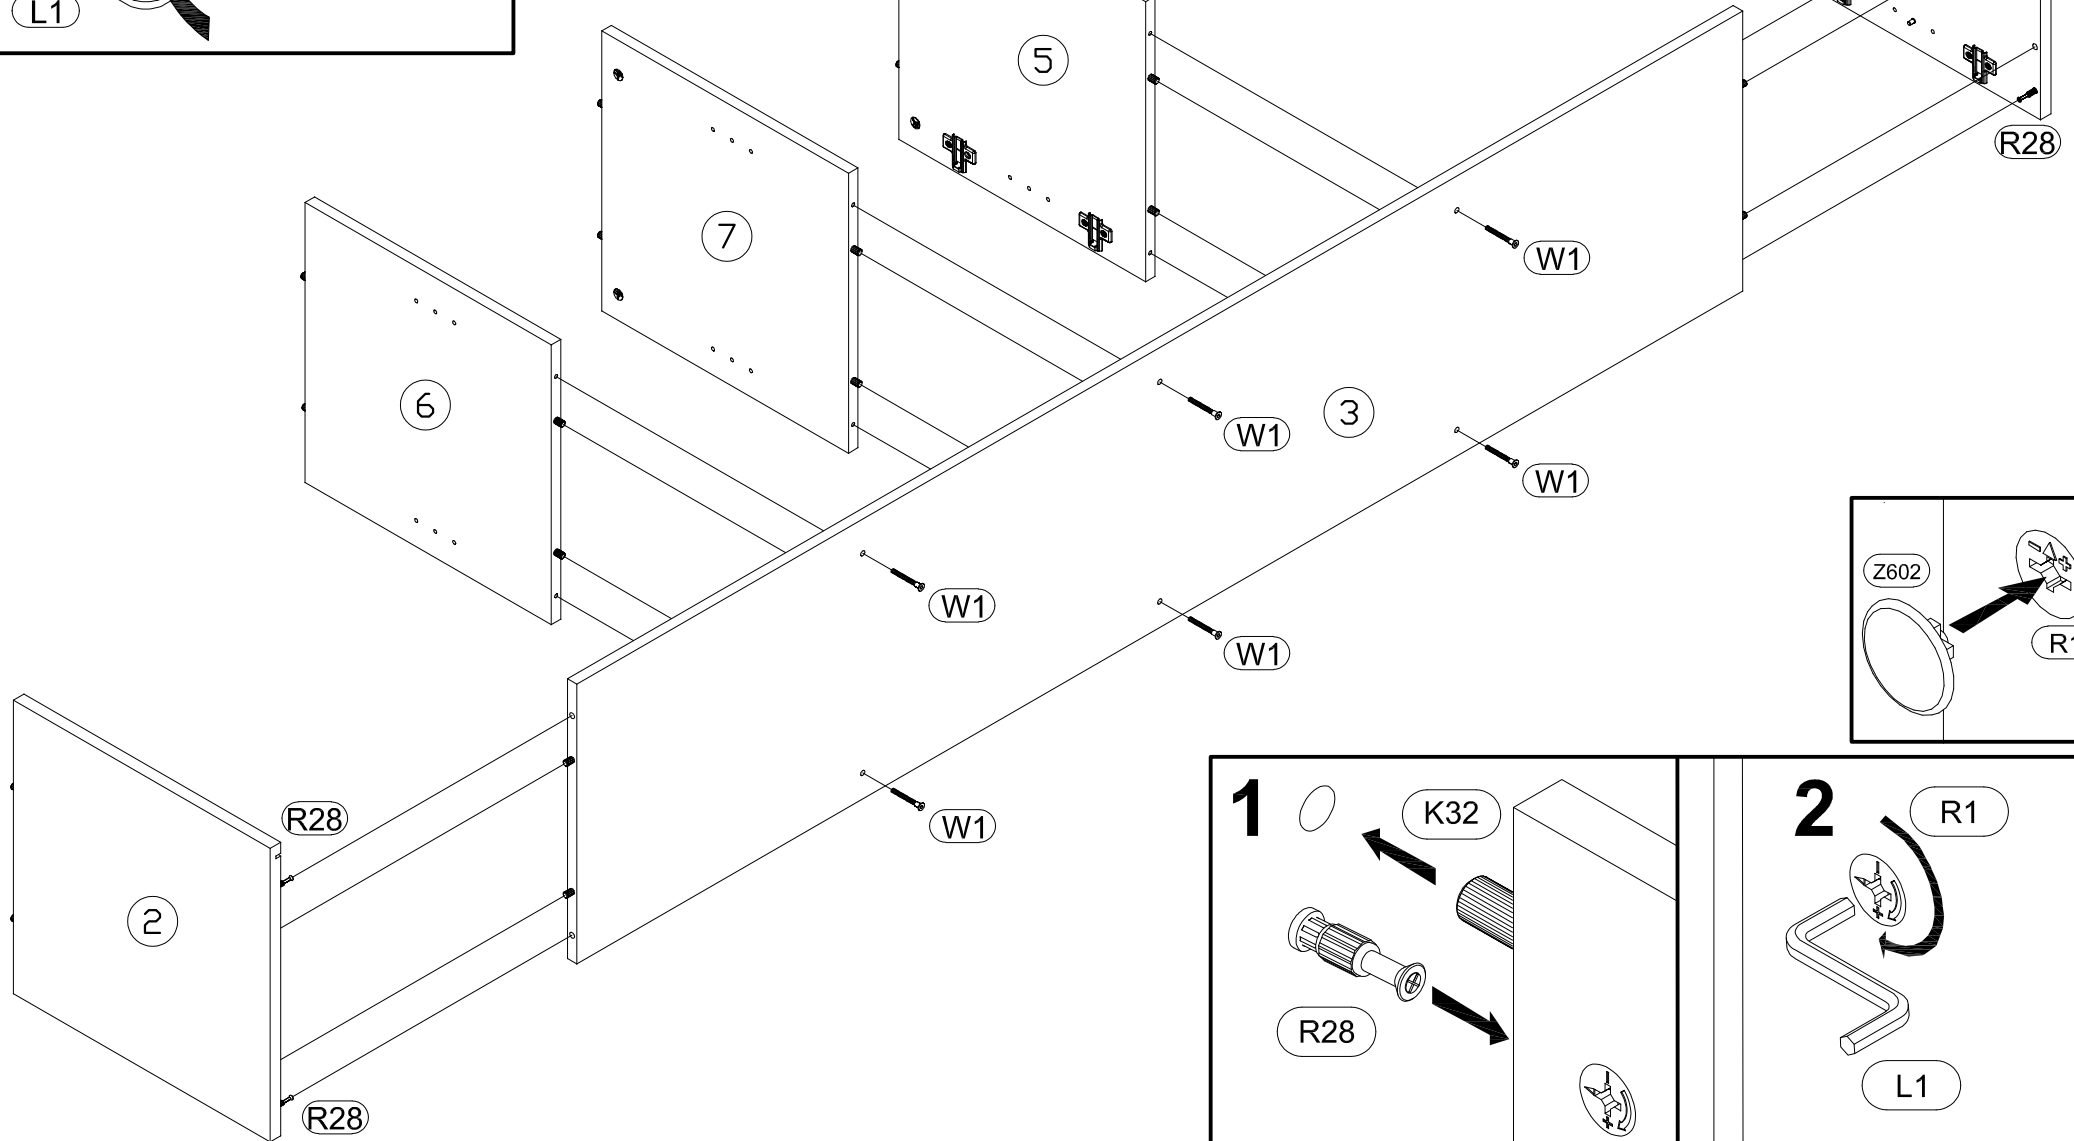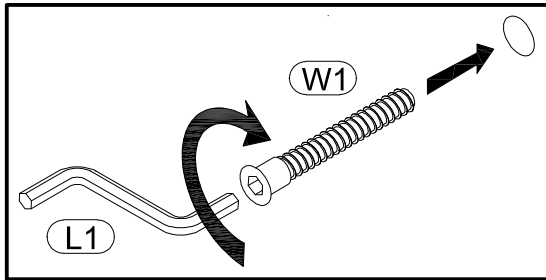


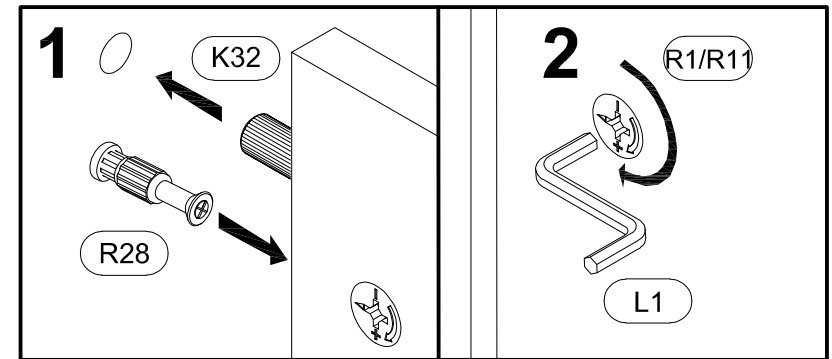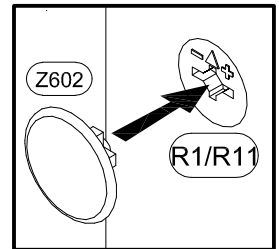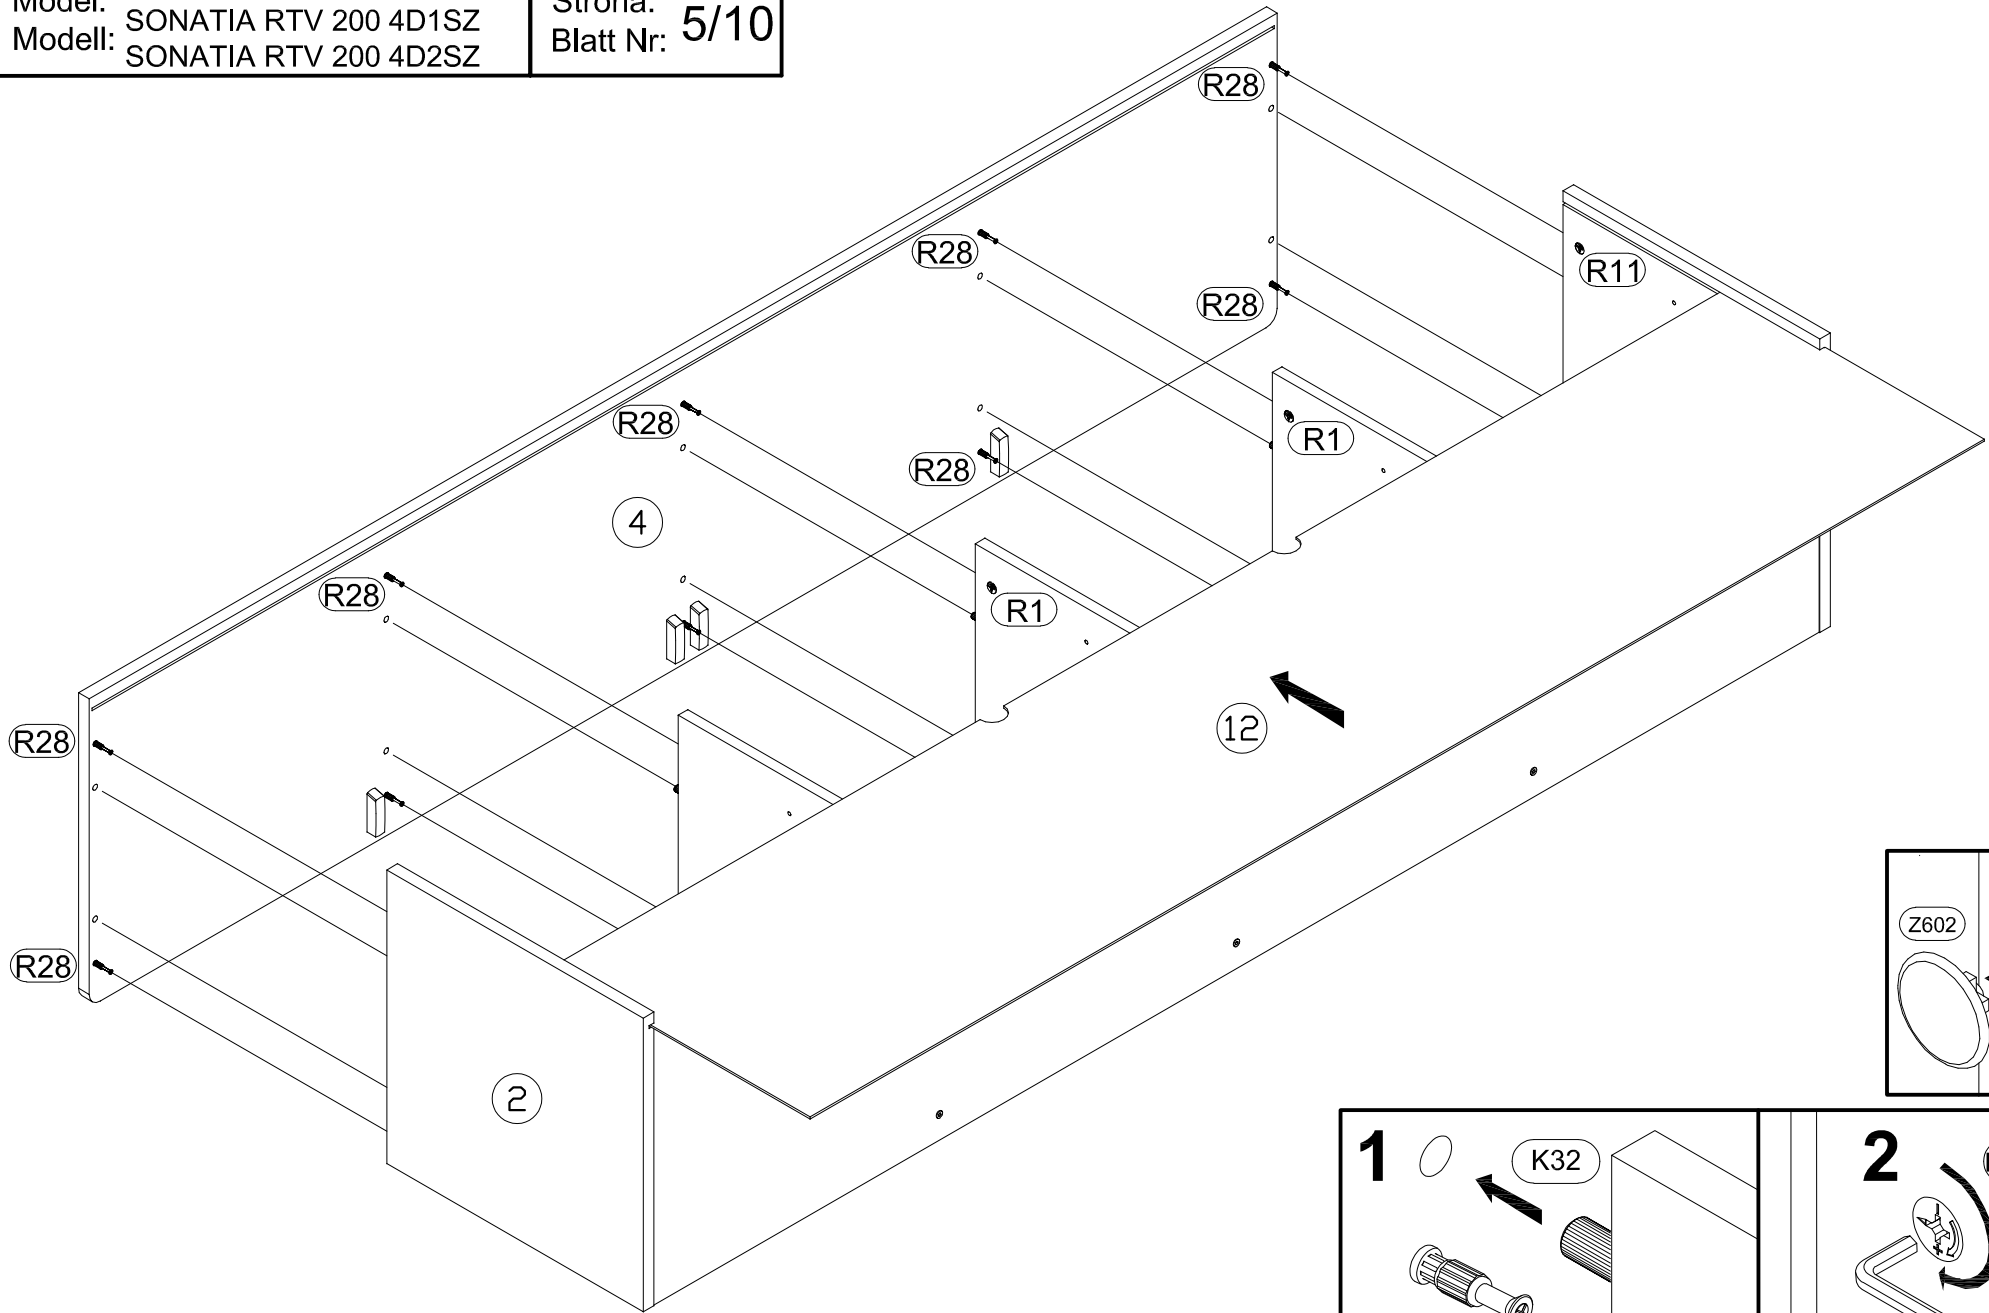

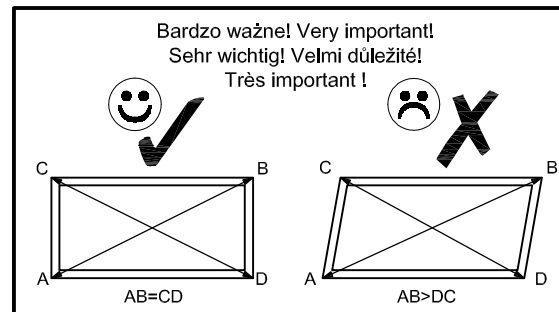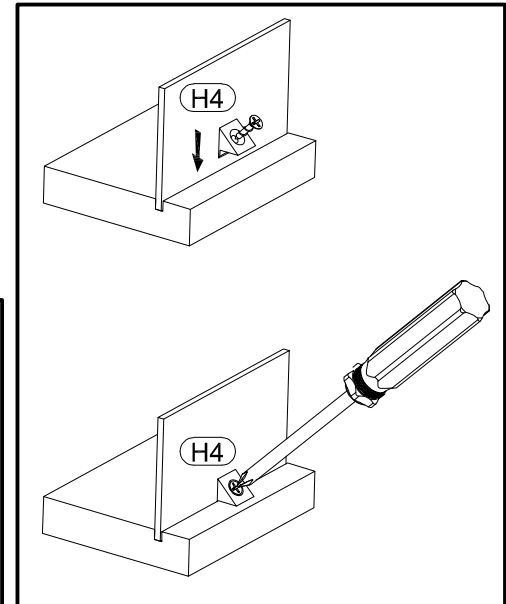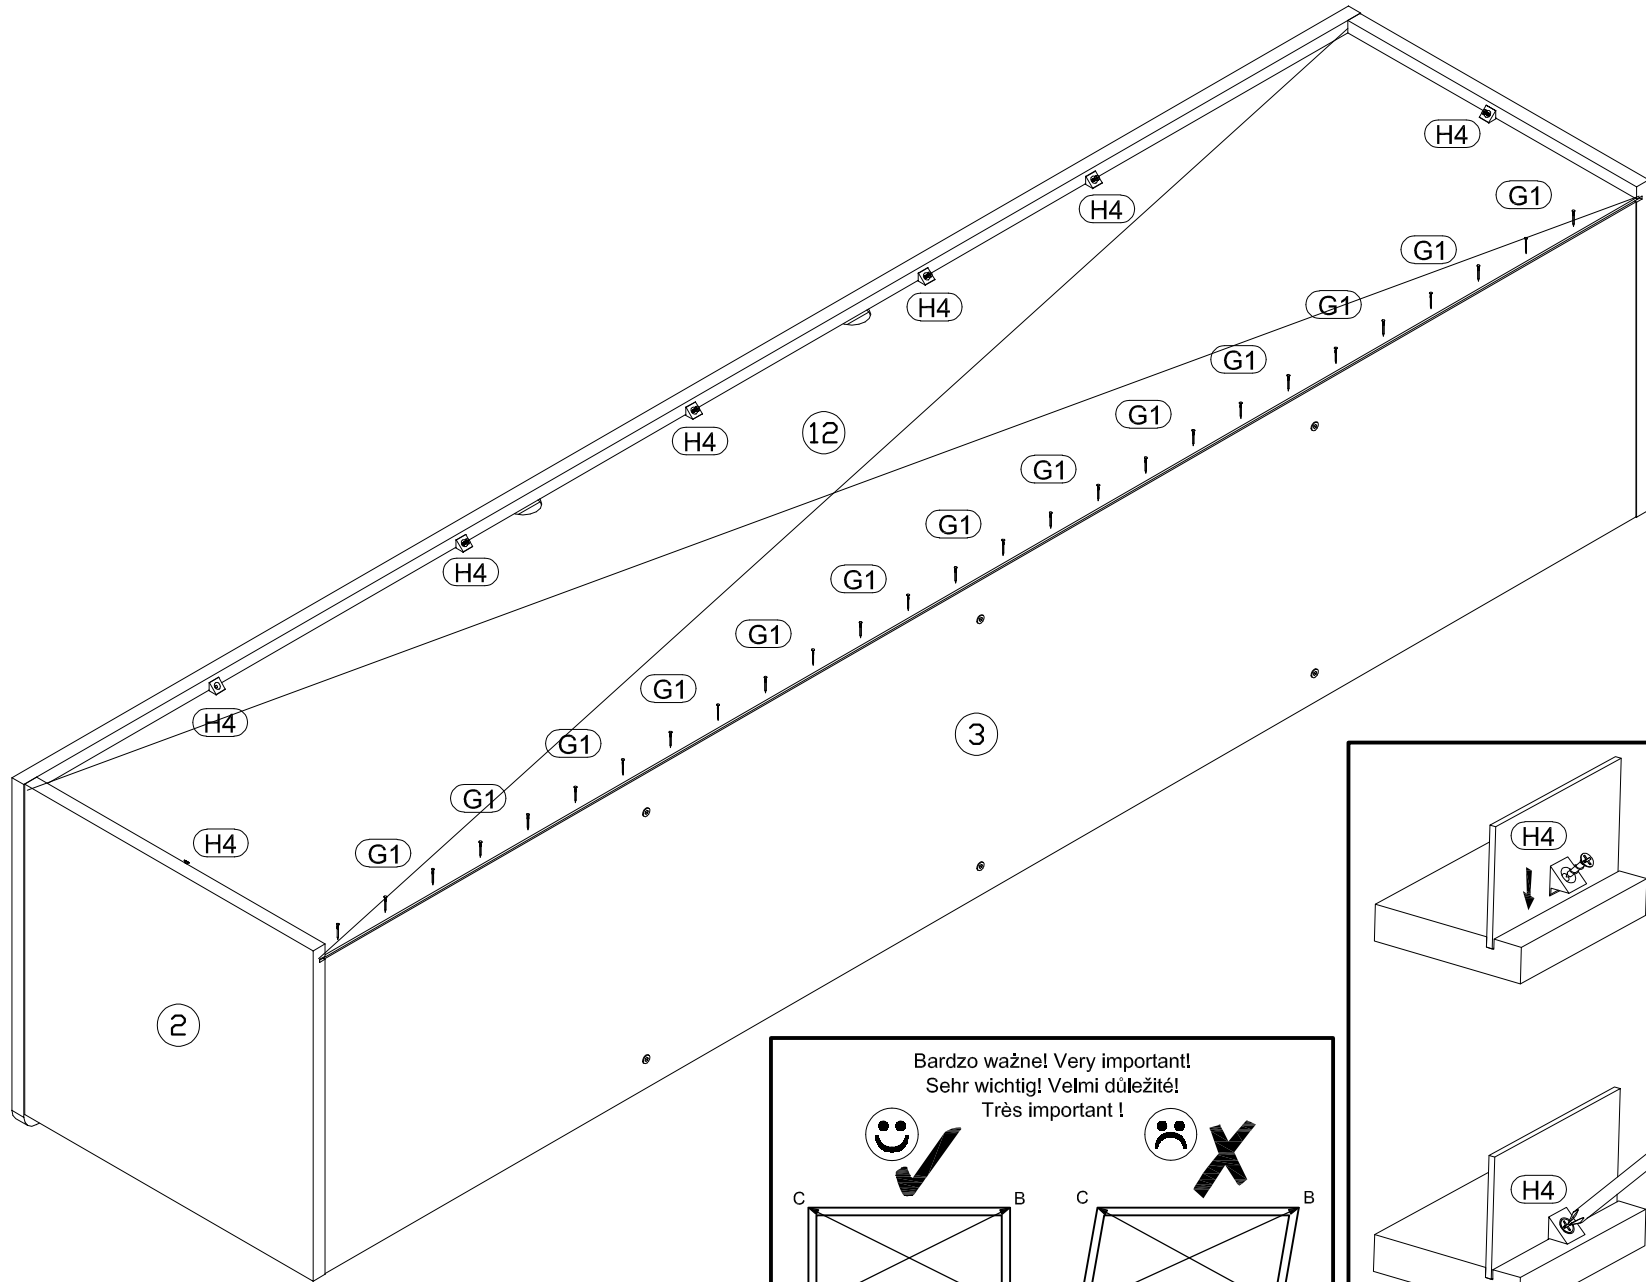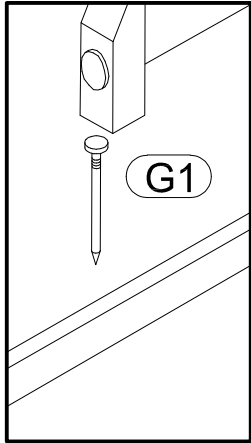







Model: SONATIA RTV 200 4D  
SONATIA RTV 200 4D1SZ  
Modell: SONATIA RTV 200 4D2SZ

Strona: 7/10  
Blatt Nr: 7/10

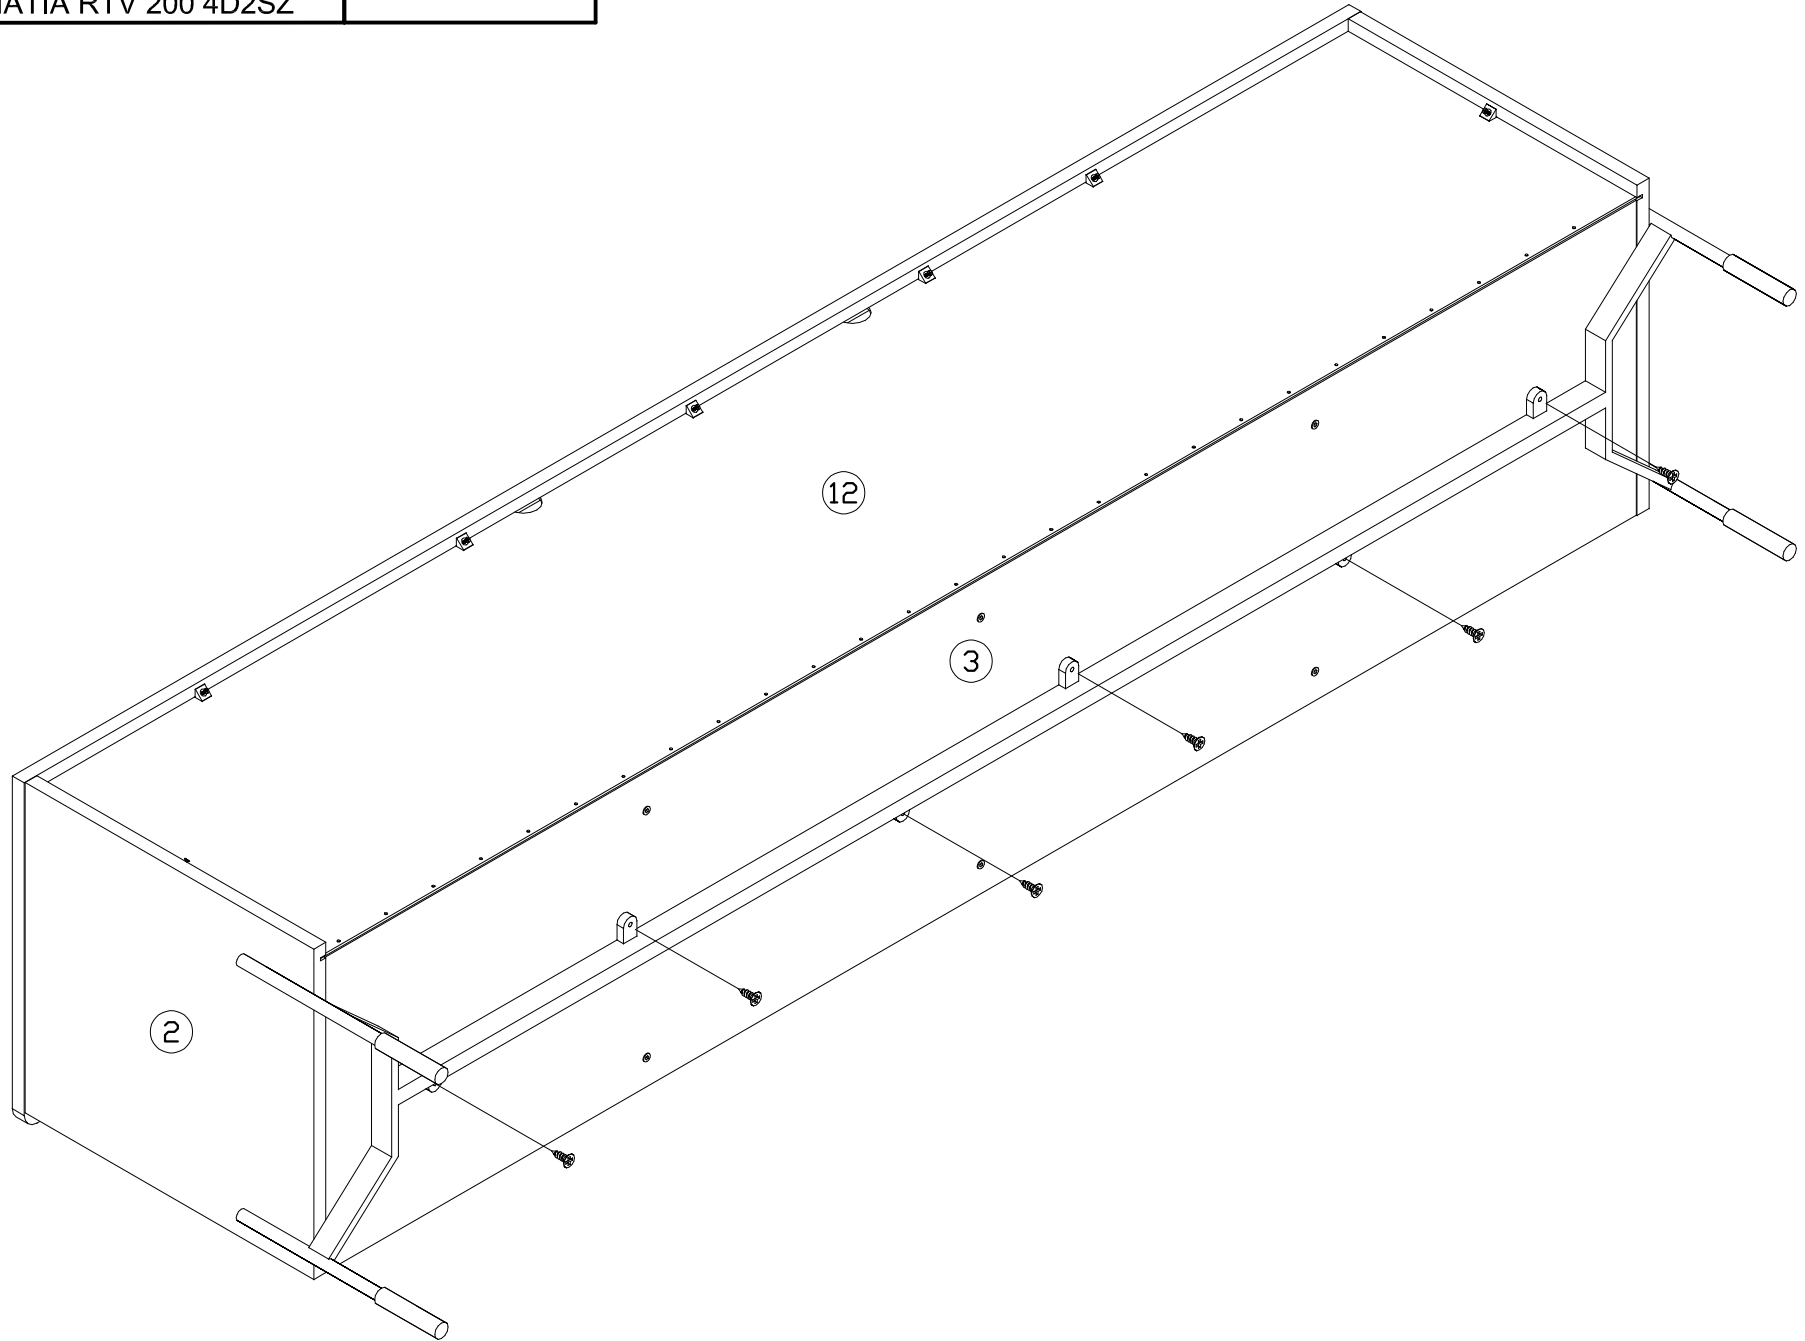



Model: SONATIA RTV 200 4D  
Modell: SONATIA RTV 200 4D1SZ  
SONATIA RTV 200 4D2SZ

Strona: 8/10  
Blatt Nr: 8/10

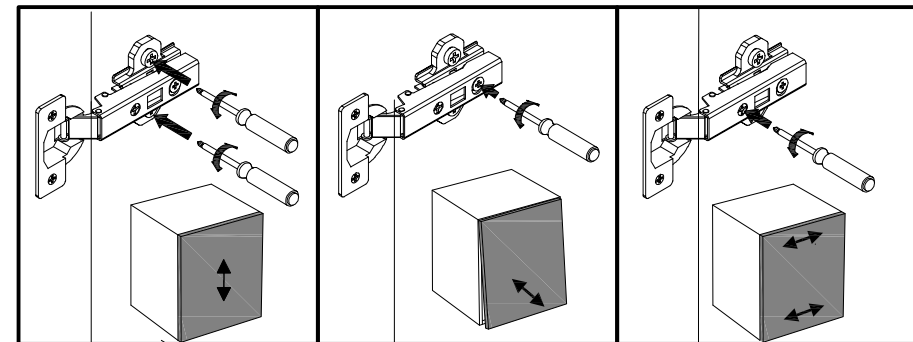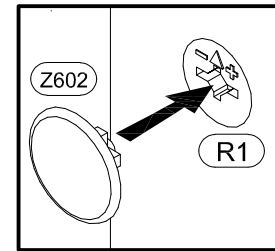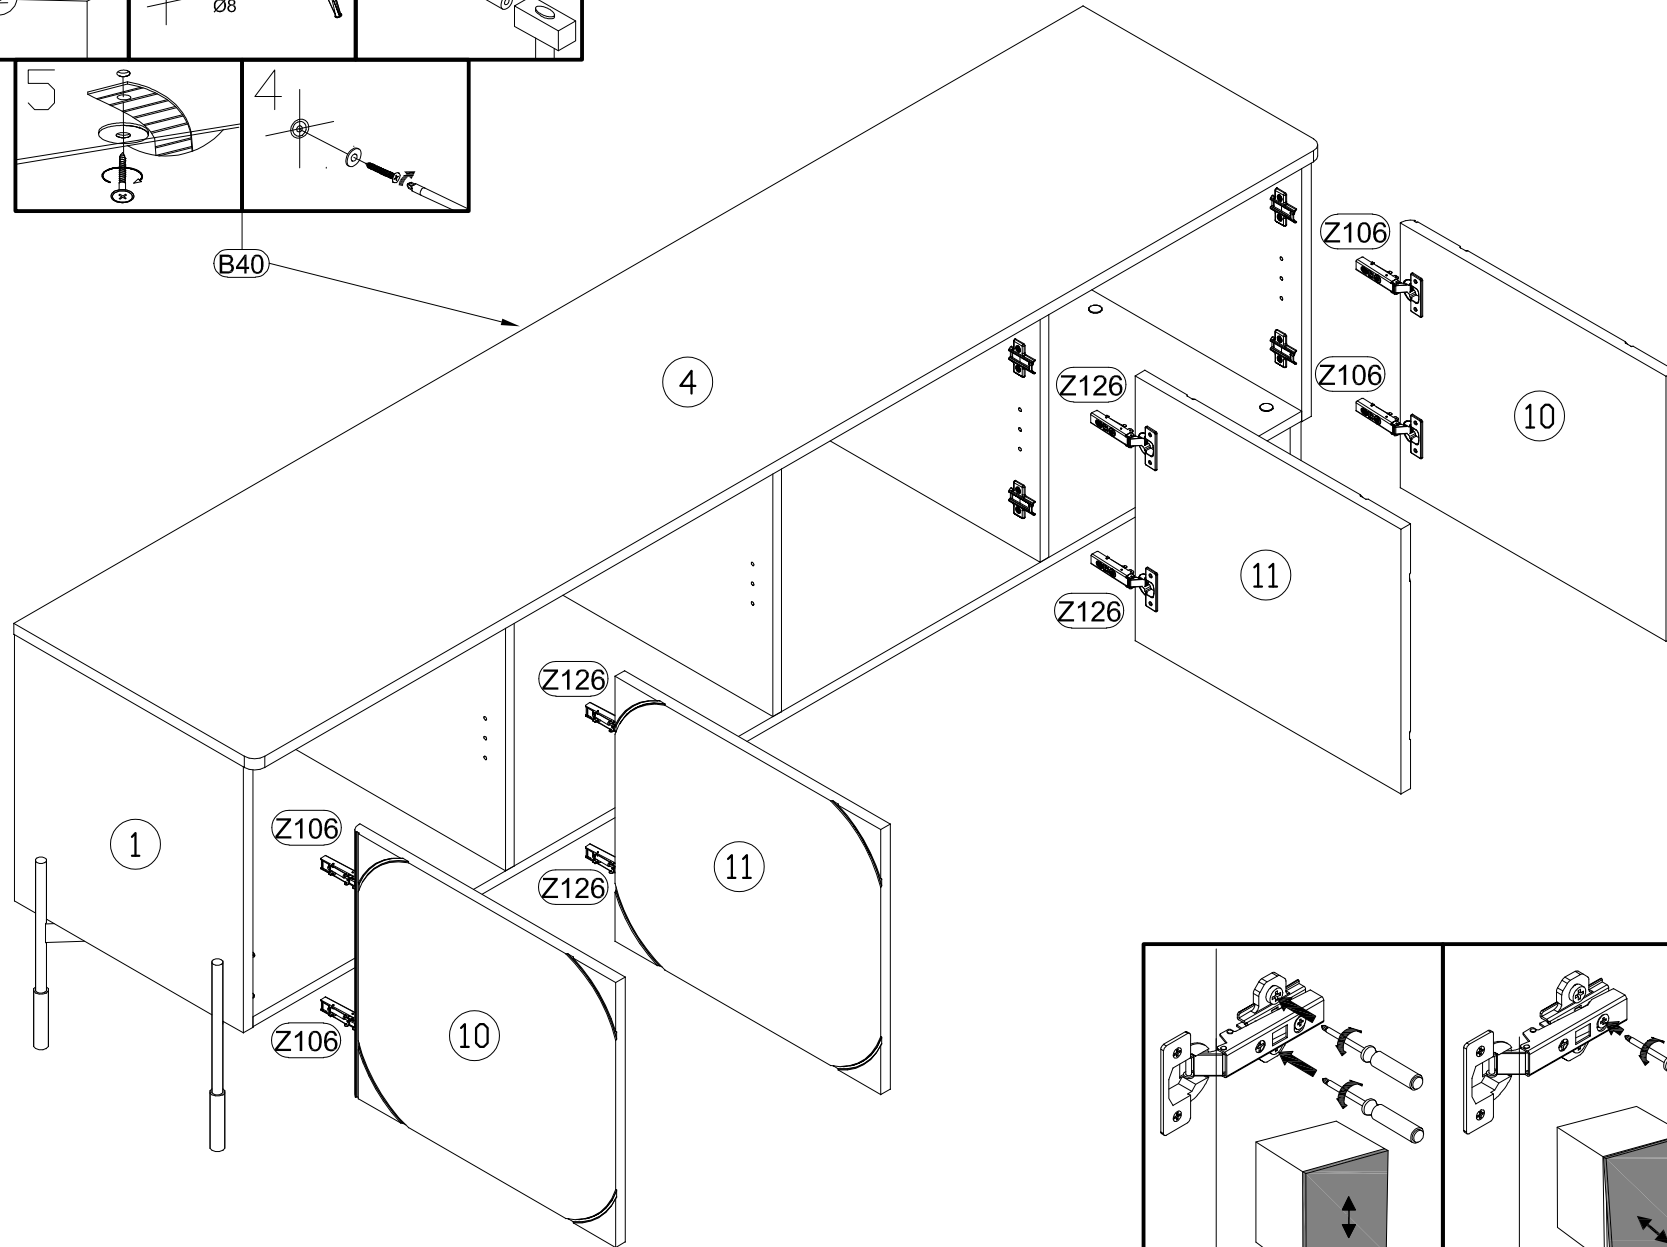
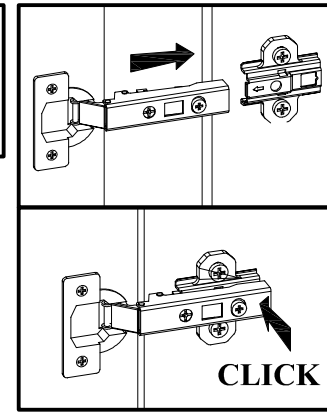
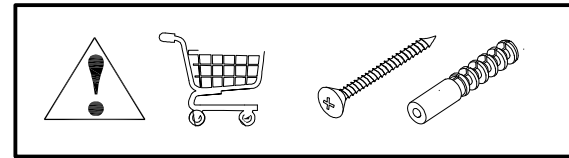
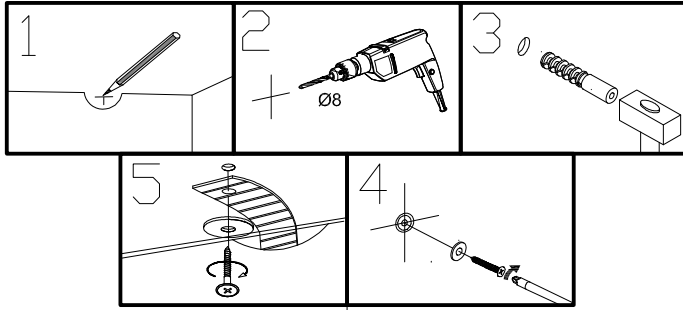





# SONATIA RTV 200 4D

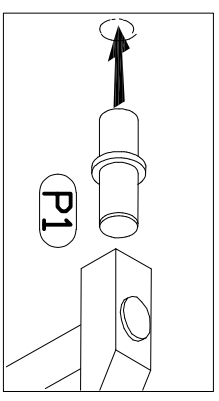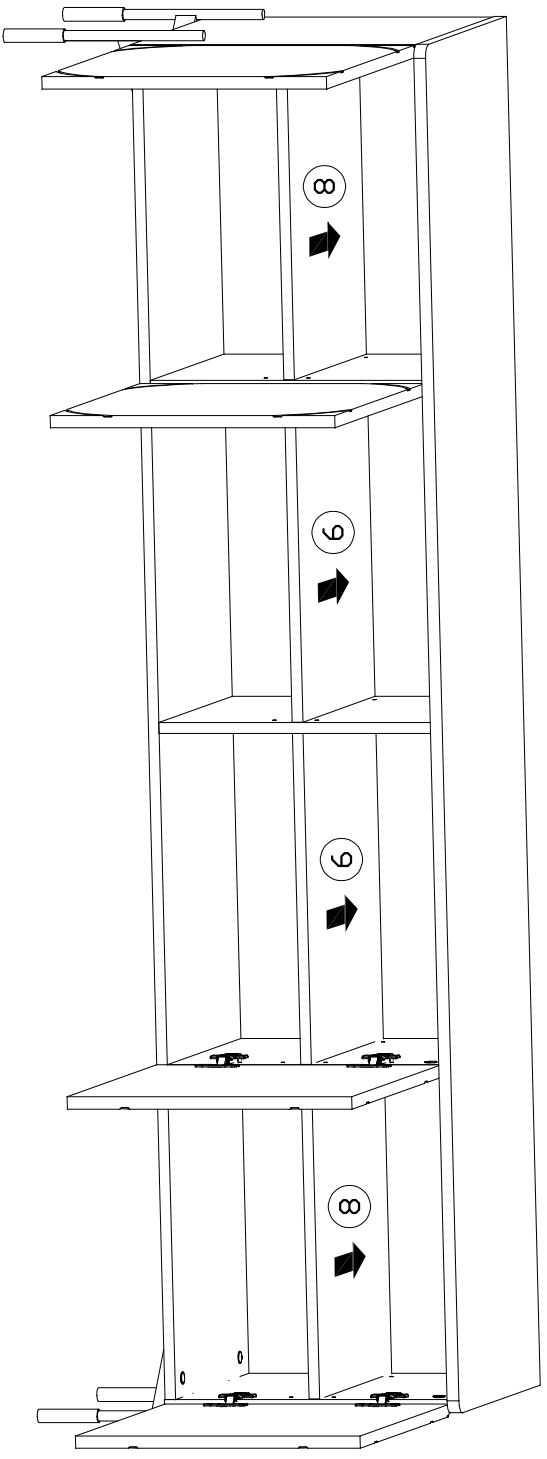

# SONATIA RTV 200 4D2SZ

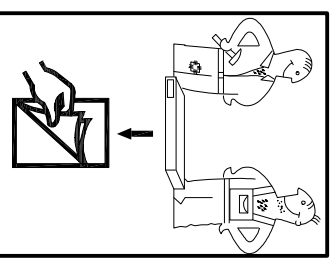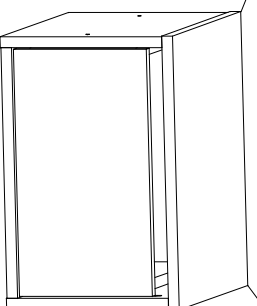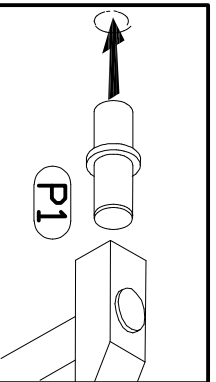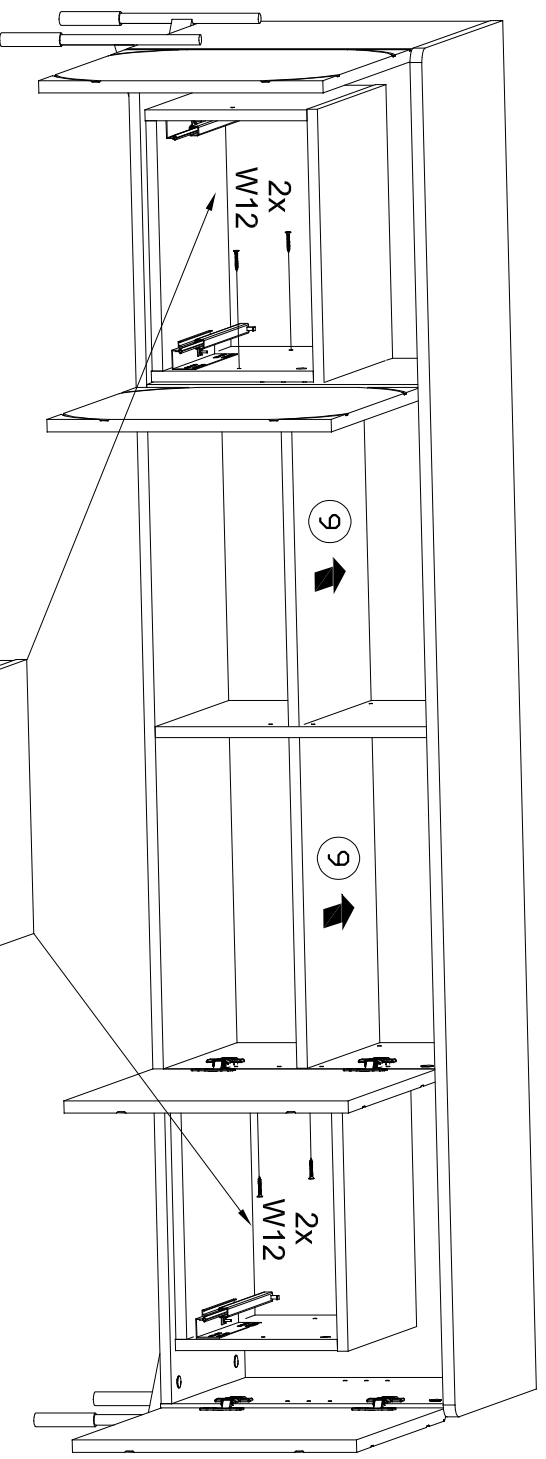

# SONATIA RTV 200 4D1SZ L

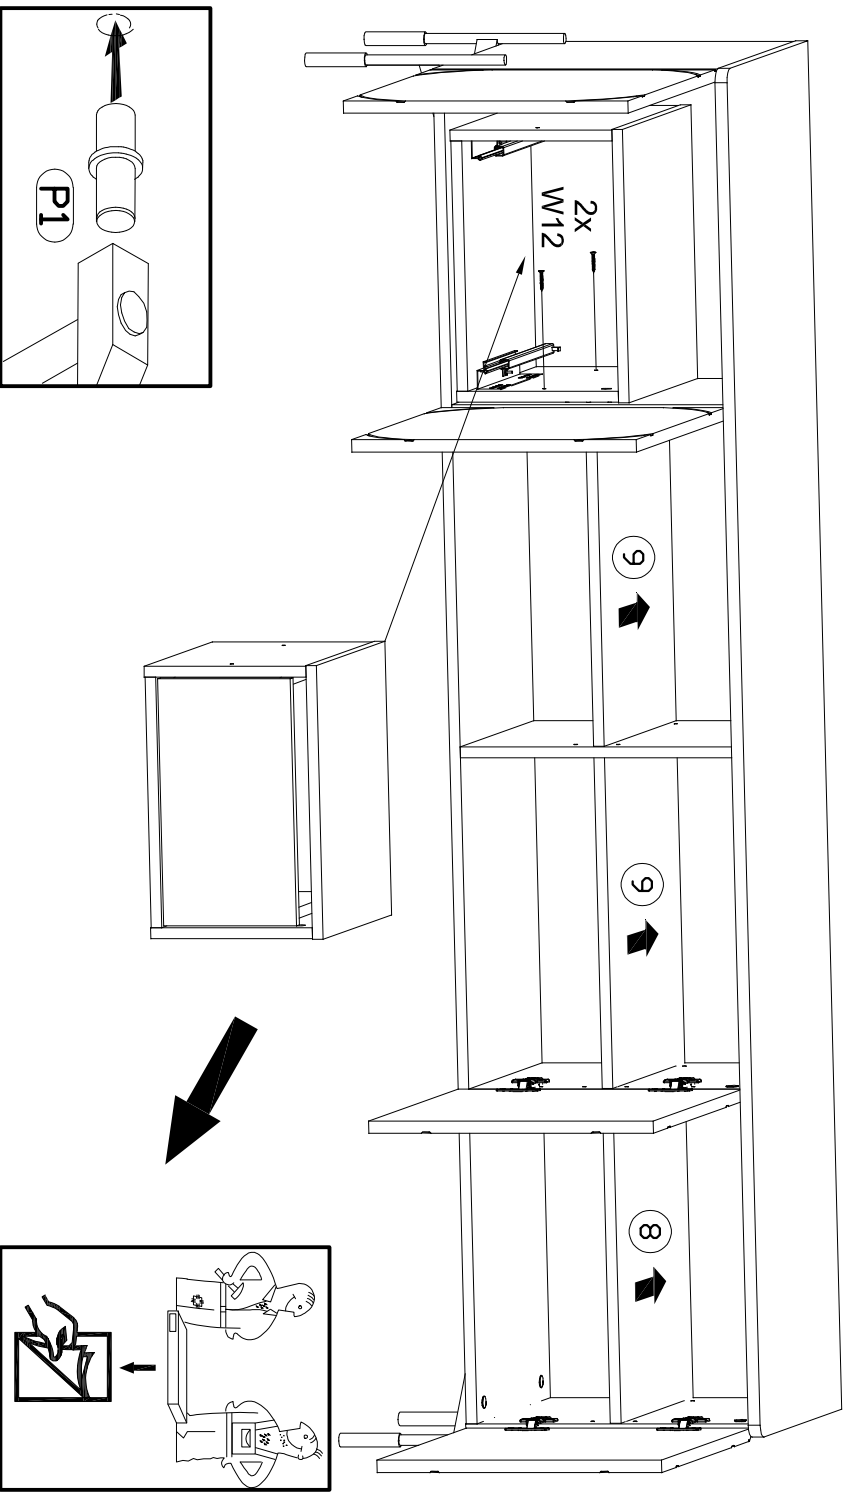

# SONATIA RTV 200 4D1SZ P

