

Model: *Doze 3d3s*
 Modell: *Doze 3d3s*




Strona: **1/14**
 Blatt Nr: **1/14**

PL
 D
 GB

INSTRUKCJA MONTAŻOWA MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Do montażu potrzebne są:
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

Use the following for assembly:

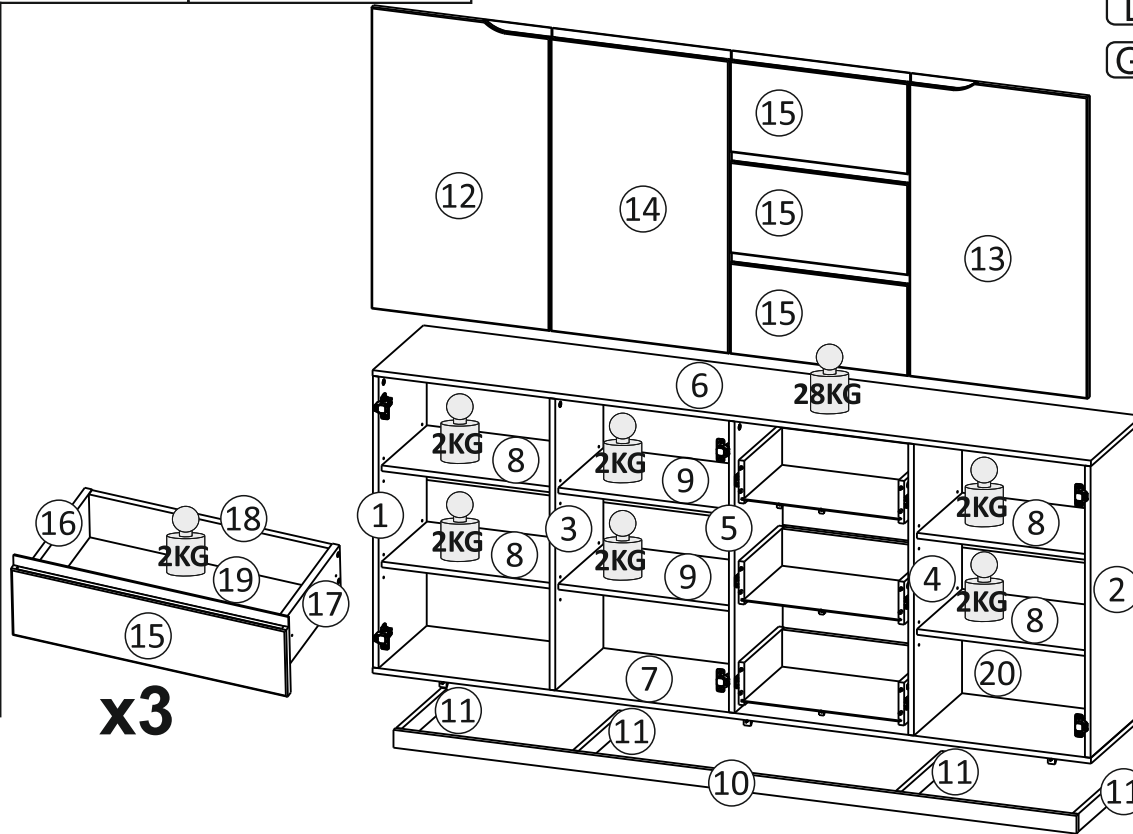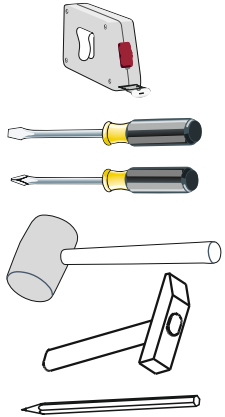

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.
GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.
PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przelać instrukcją razem z reklamacją.

Pflegehinweis!
 Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchtem Lappen reinigen. KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Uwagi pielęgnacyjne!
 Proszę wycierać ściereczką do kurzu lub lekko wilgotną ścierką. Nie stosować ŻADNYCH środków rysujących powierzchnie.

BAG 1

K2 x26	T1 x16	M1 x16	S10 US 3x18 x12	P2 3,5x18 x15	K7 x1	K11 x22	S9 x14	Z2 x6	W2 x24
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

BAG 2

Z7 x4	S3 4x13 x8
---------------------	-----------------------------

BAG 3

Z8 x4	S3 4x13 x8
---------------------	-----------------------------

BAG 4


B1 x3	E1 UP 3,5x13 x24	P2 3,5x18 x12
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------

BAG 5

X1 x13	S2 3,5x16 x26
----------------------	--------------------------------











BAG 6

B5 x2








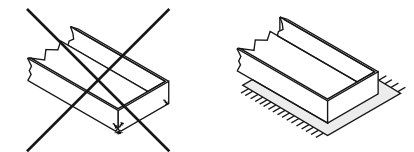


Proszę montować mebel na kartonie!





1

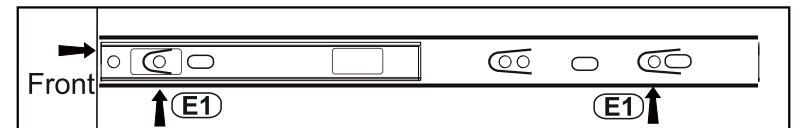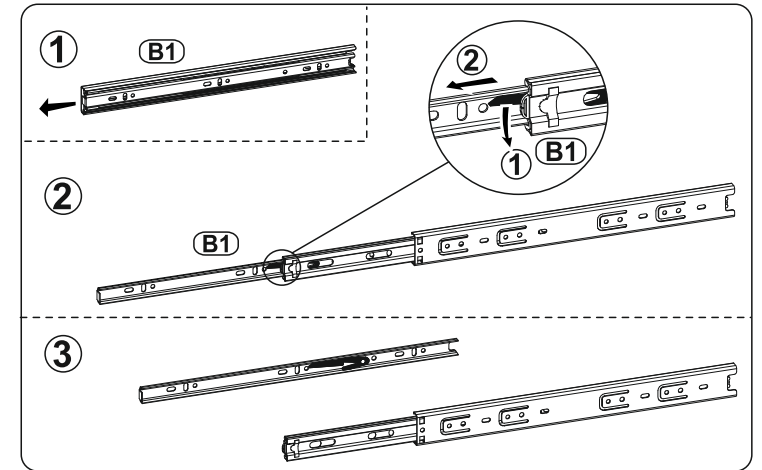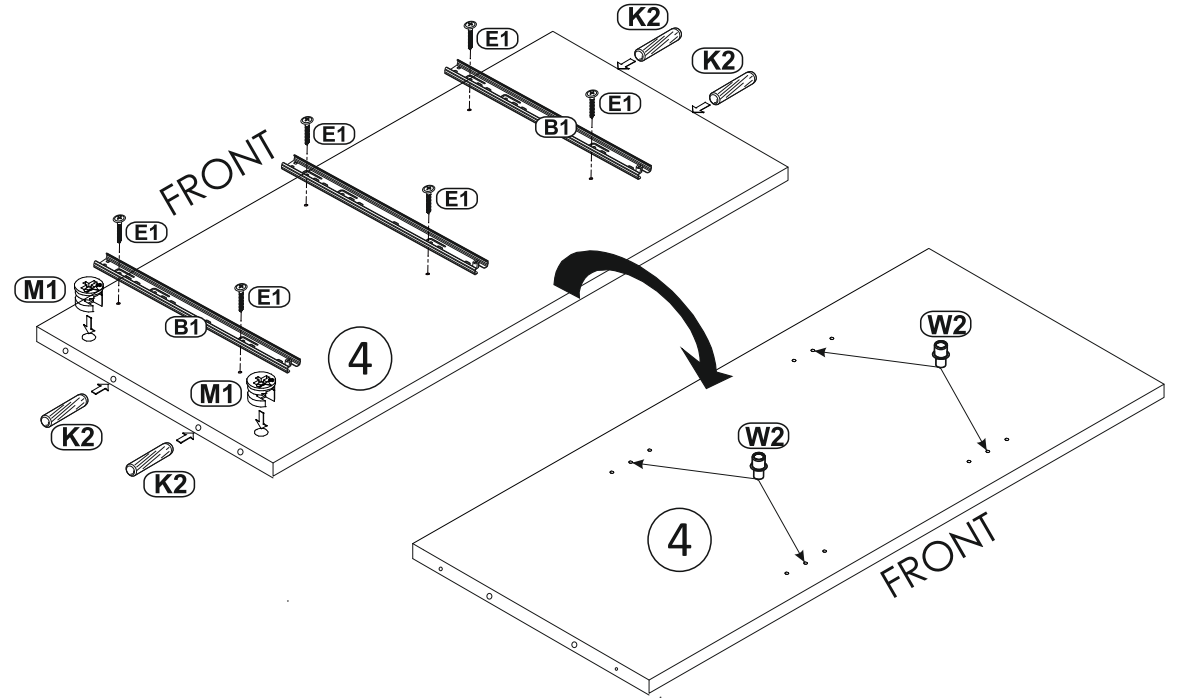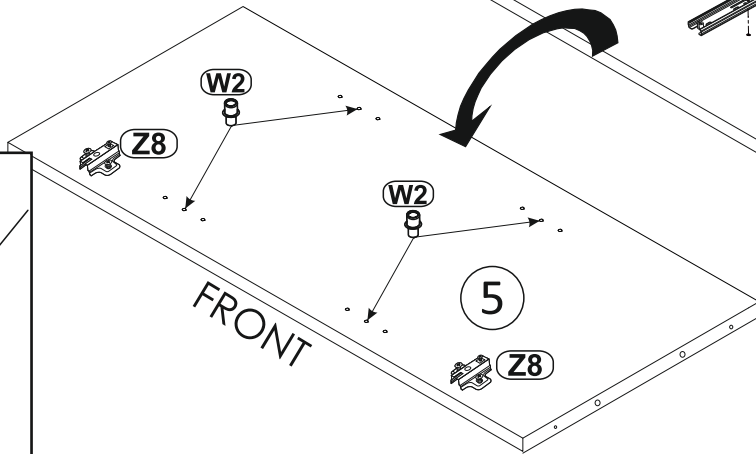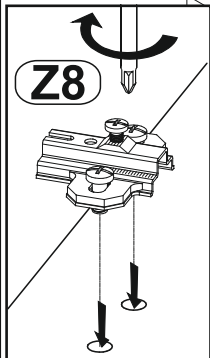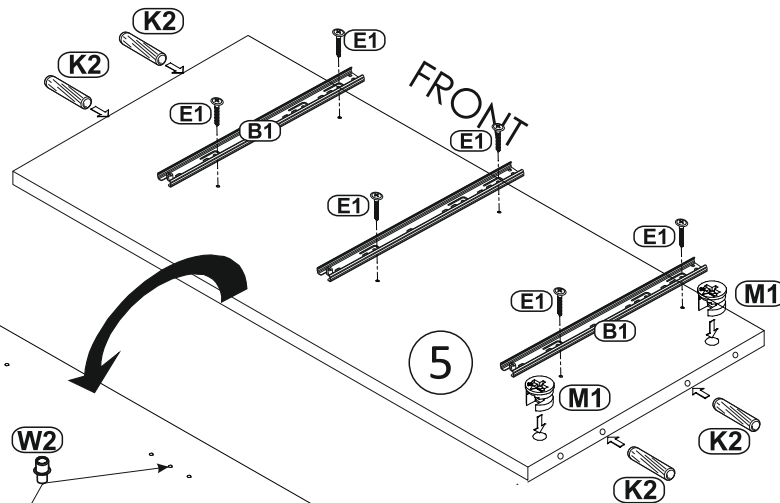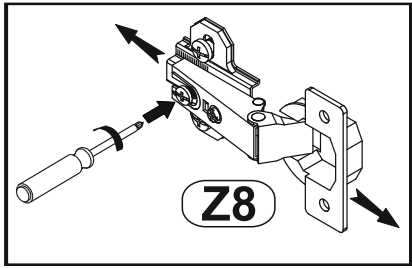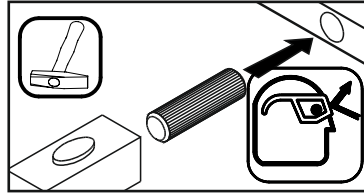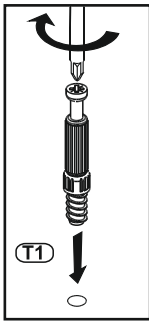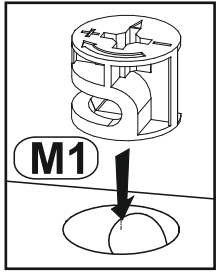




2

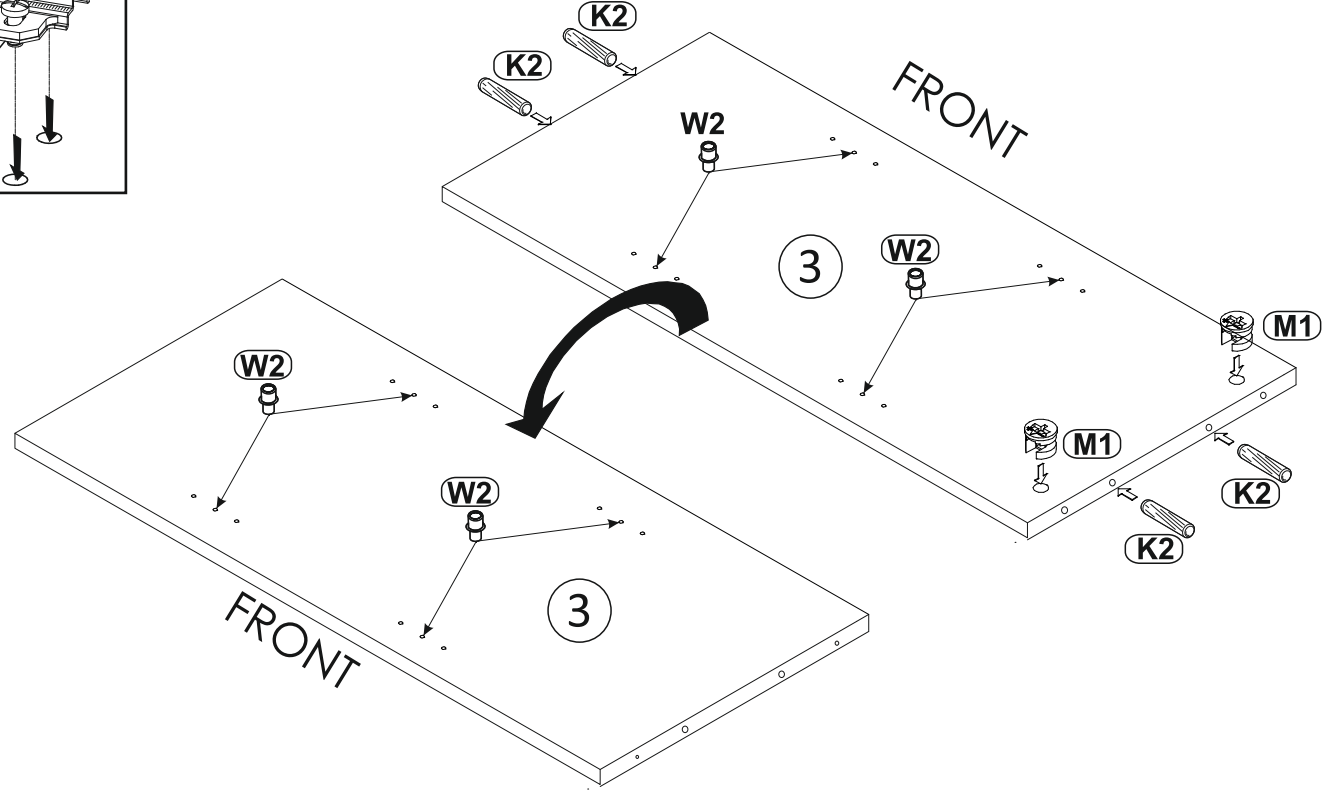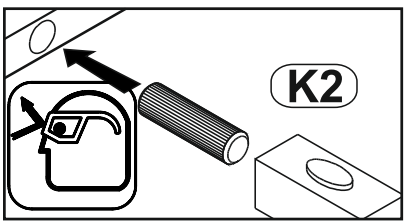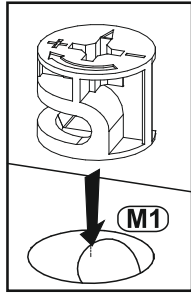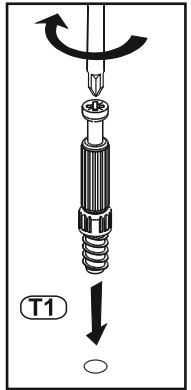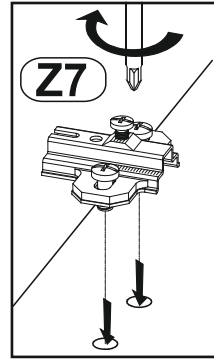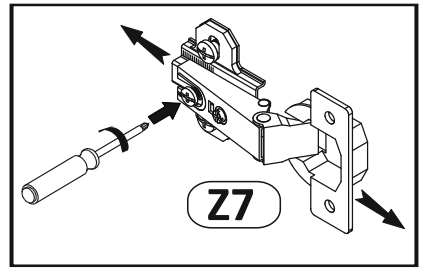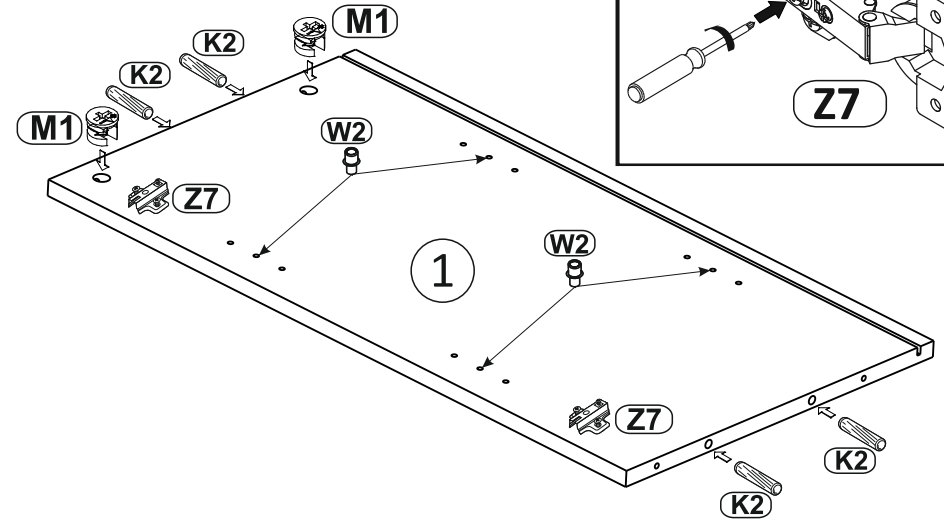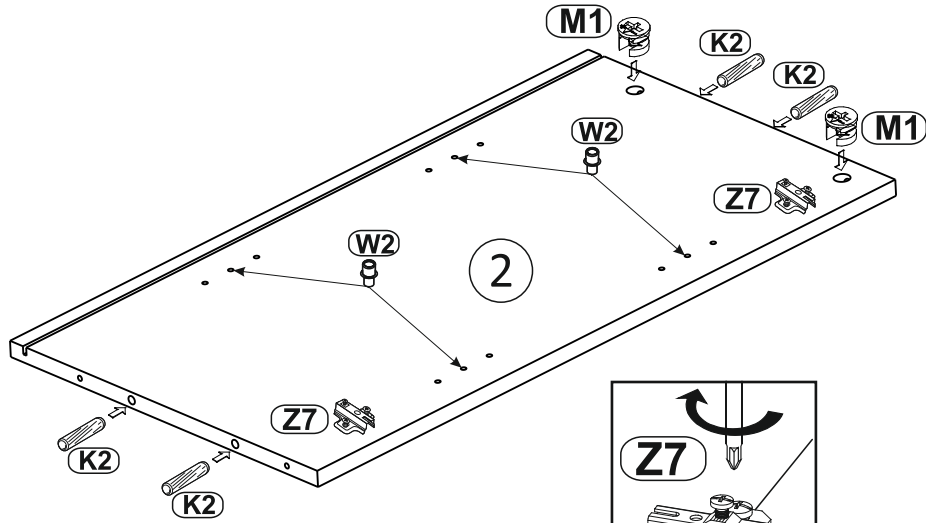

3

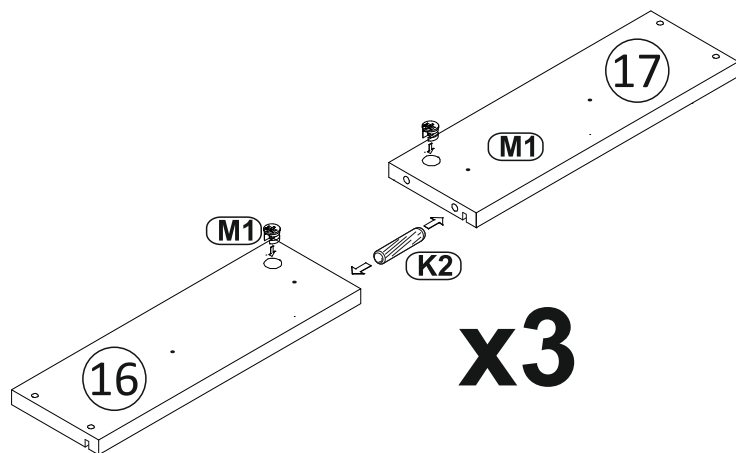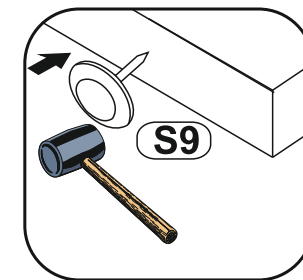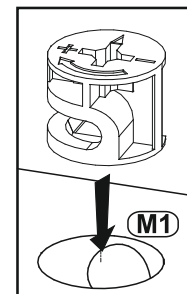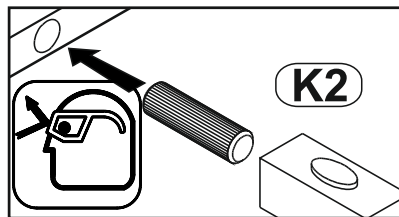


x3

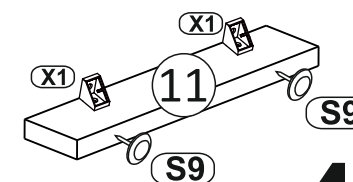
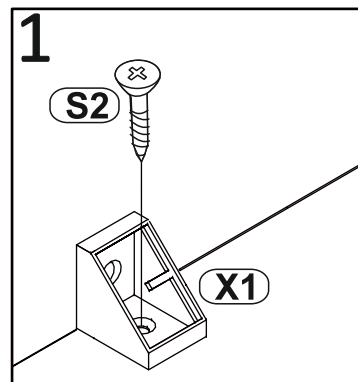
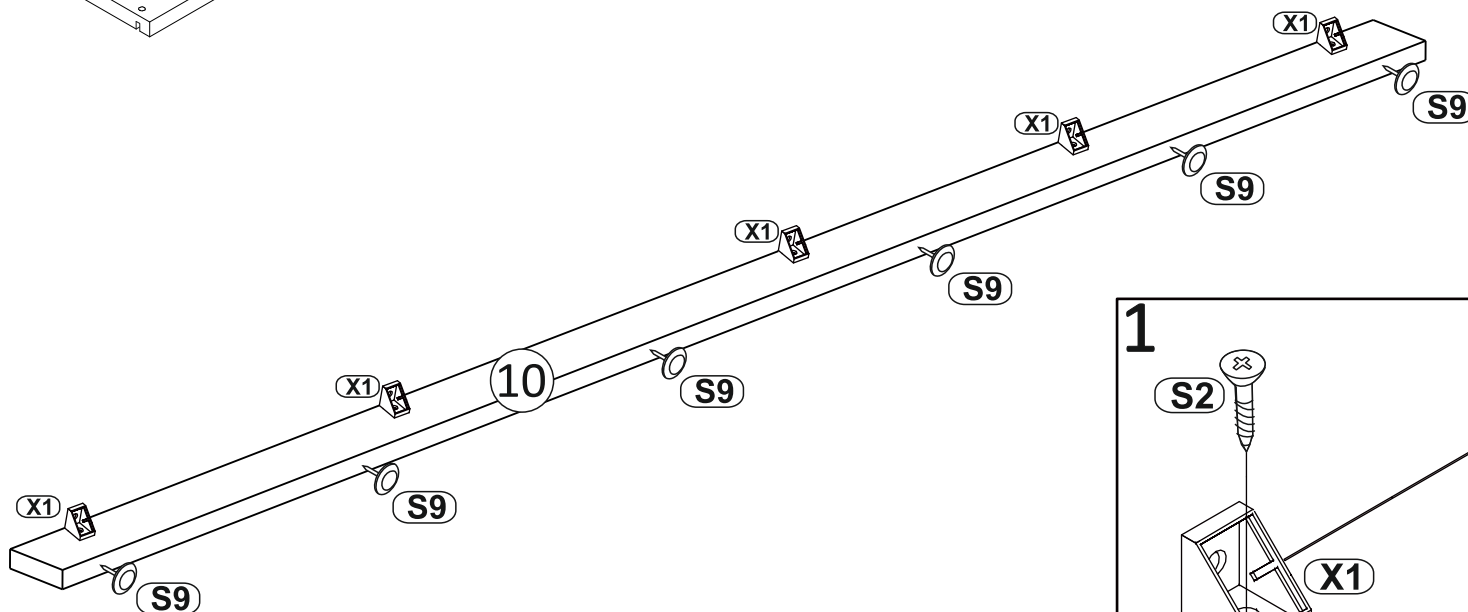


x4


4

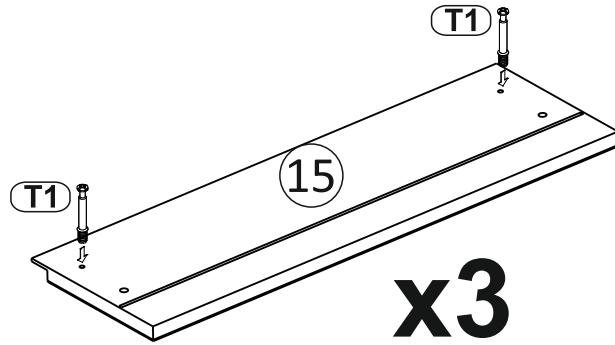

x3

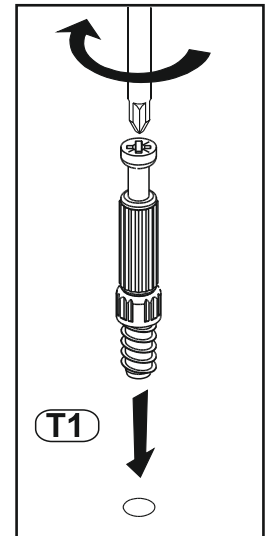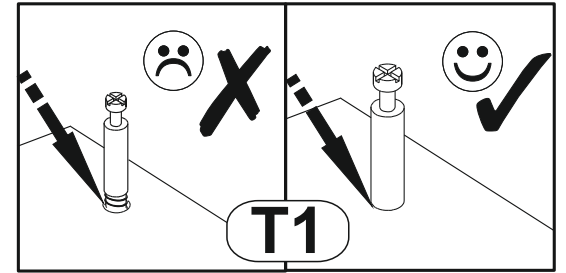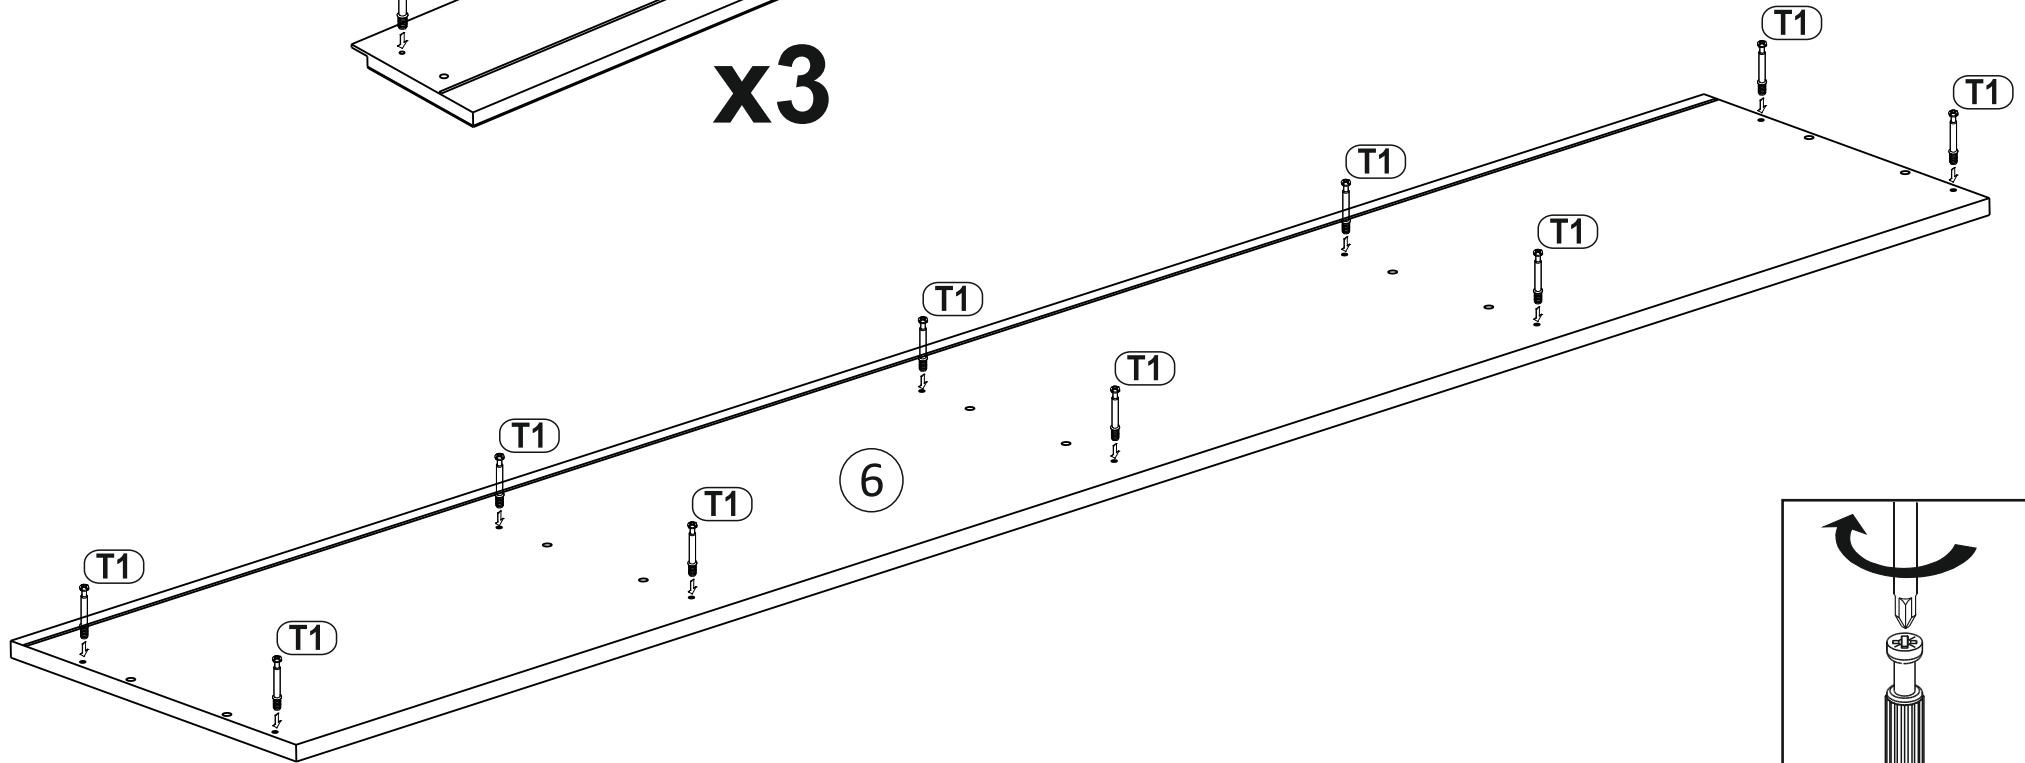


5

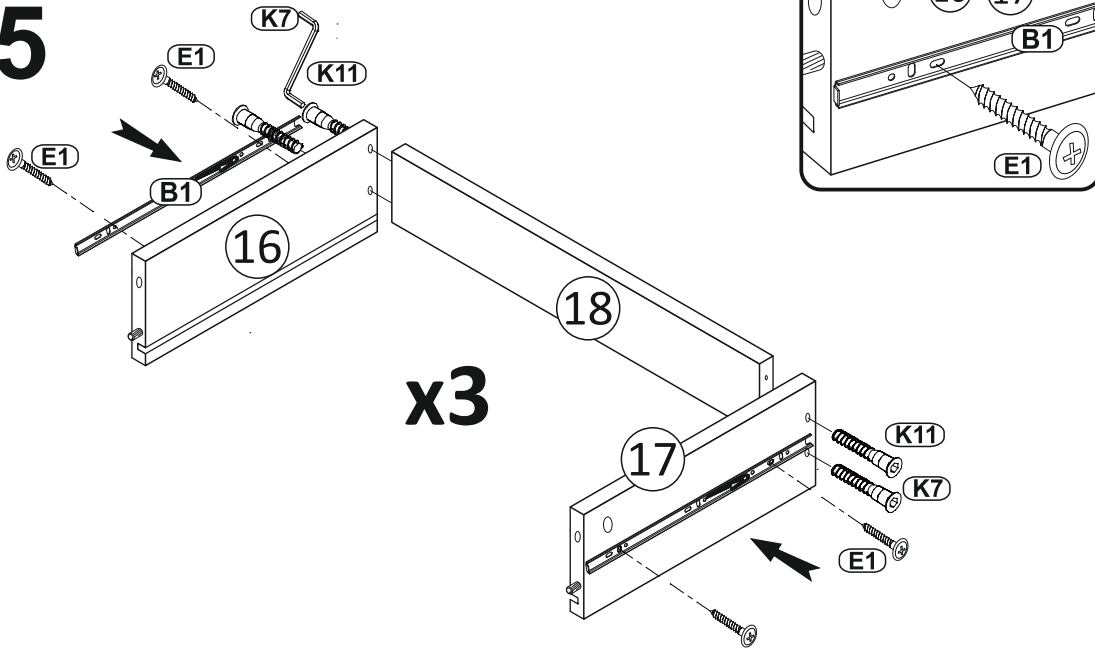


x3

7

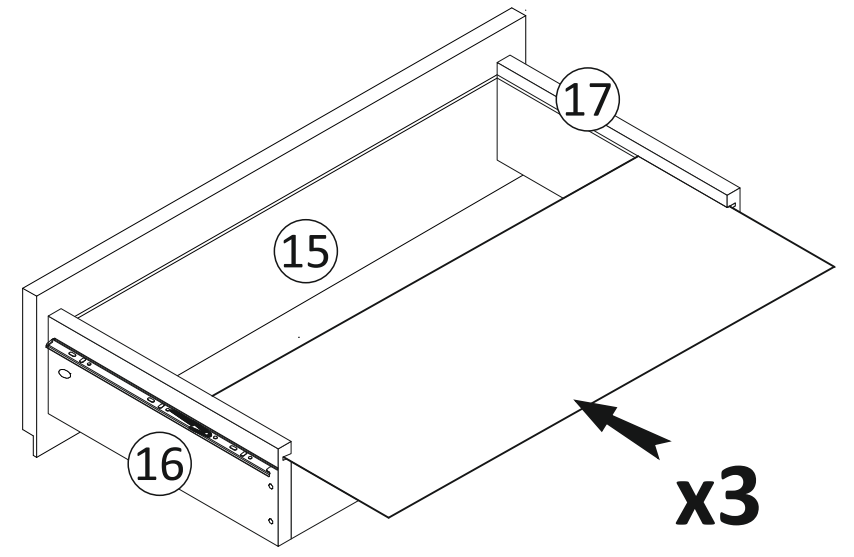


x3

6

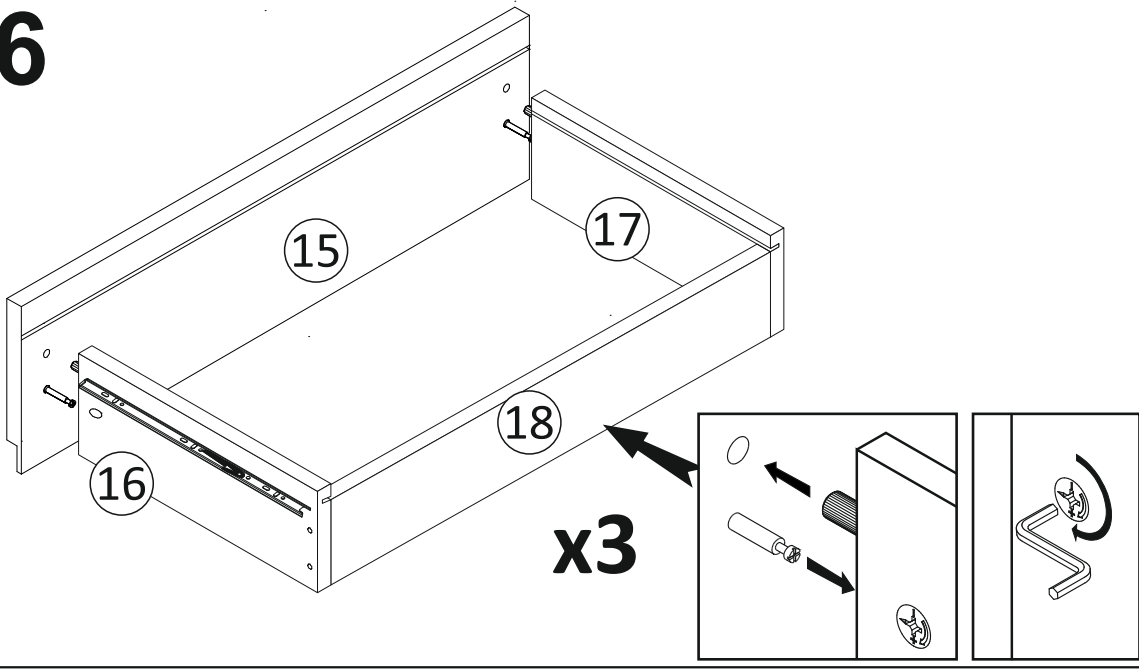

x3




8

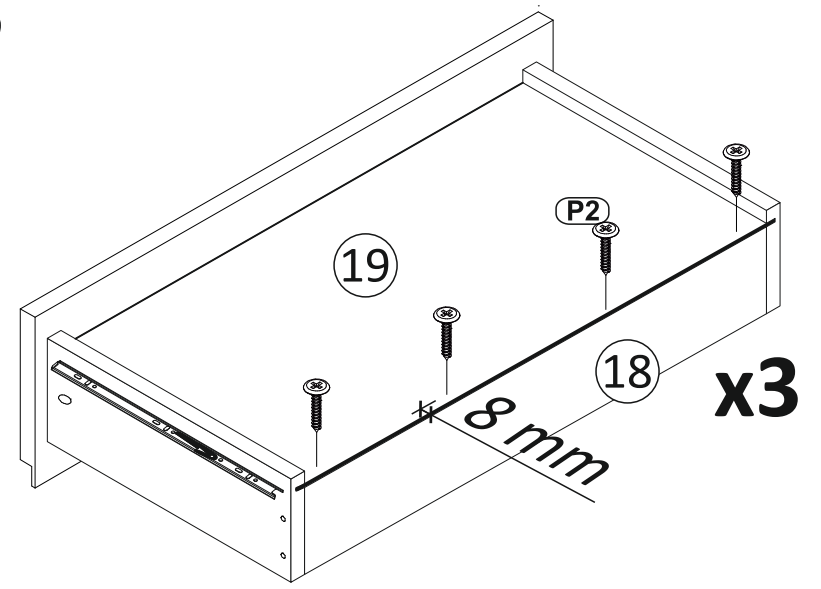





x3

8 mm



9

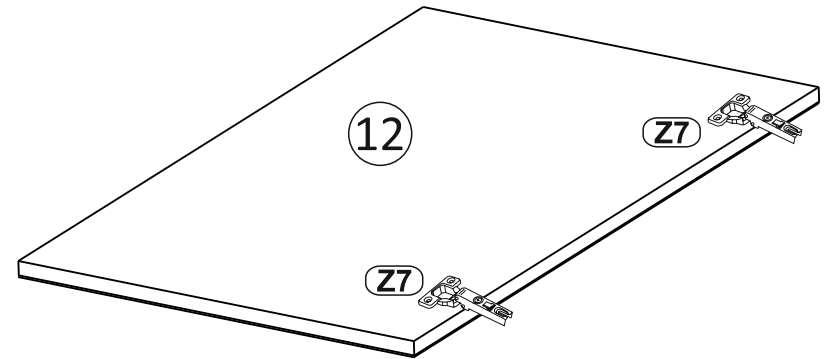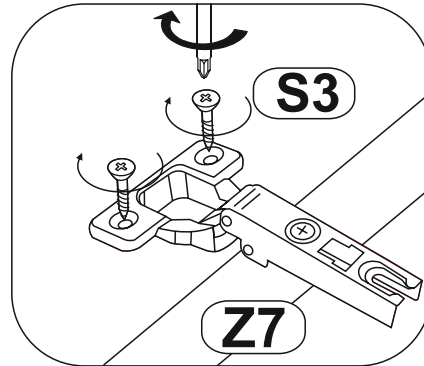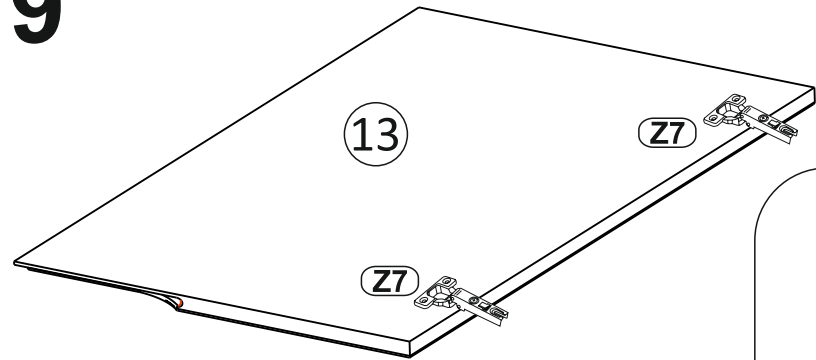



10

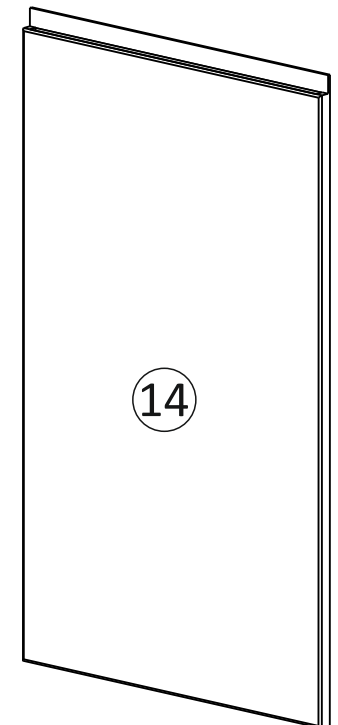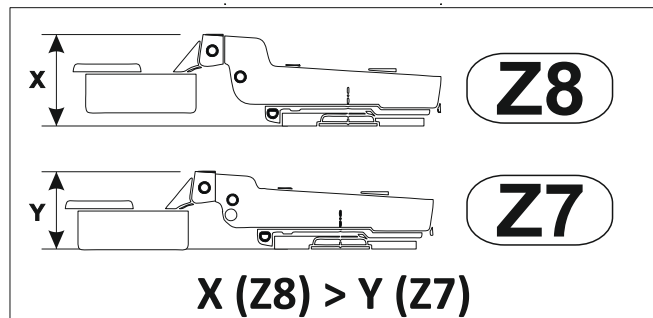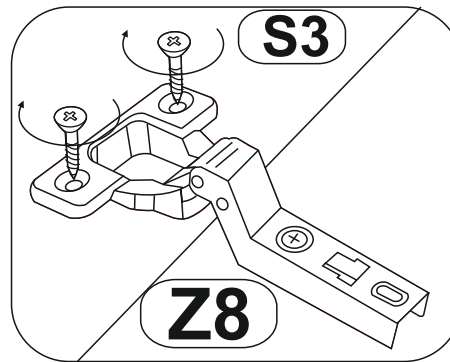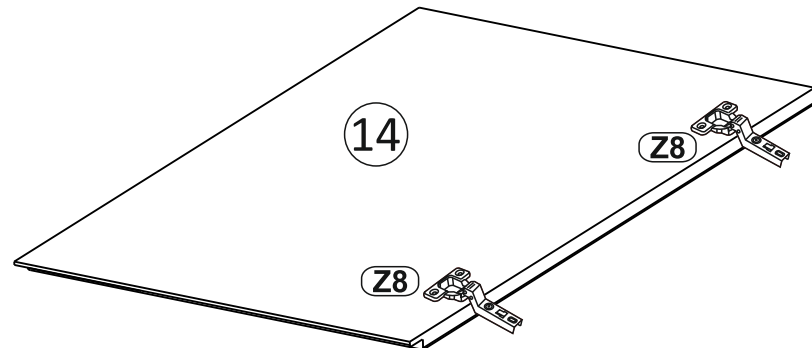




11

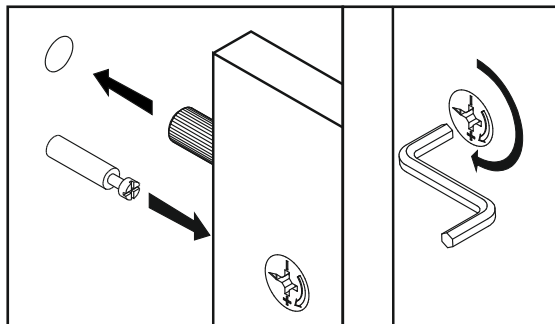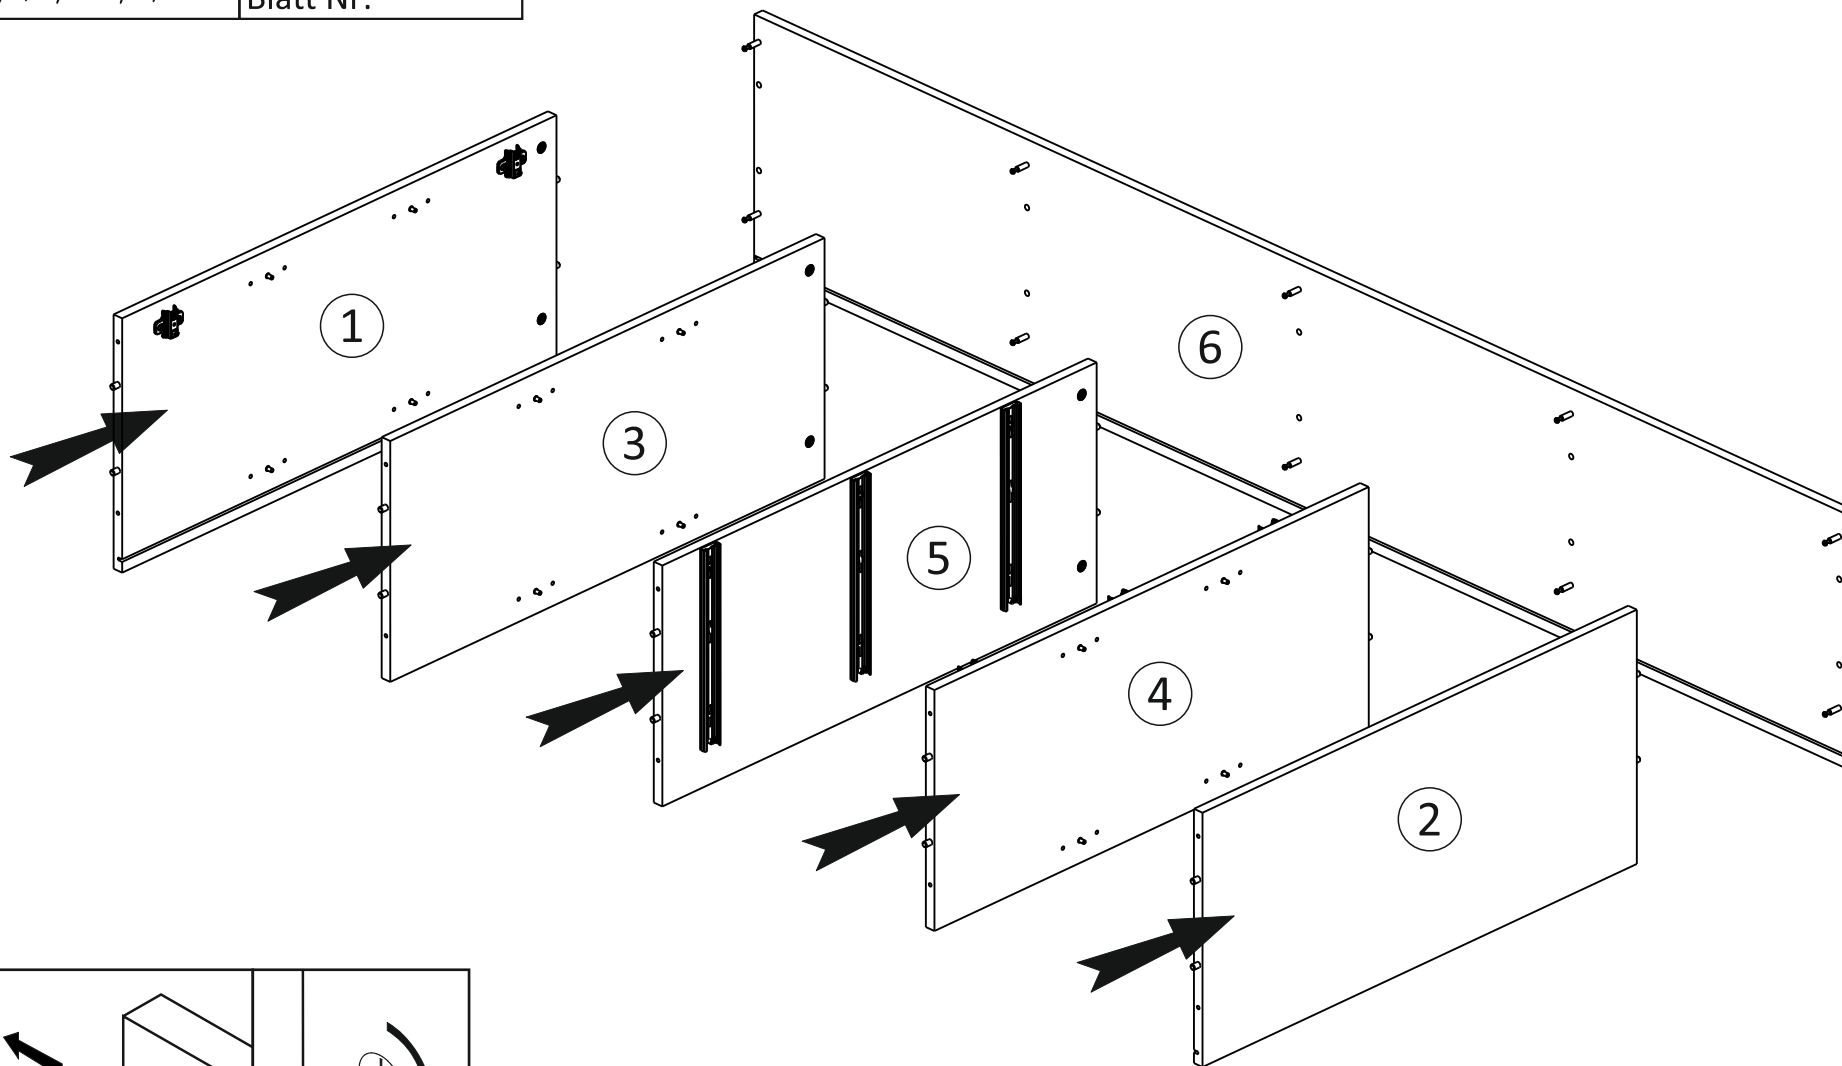



12

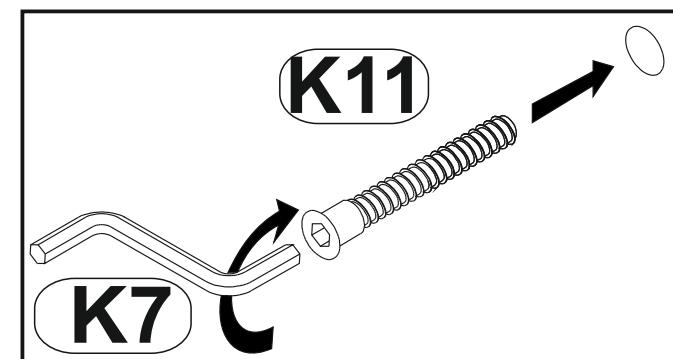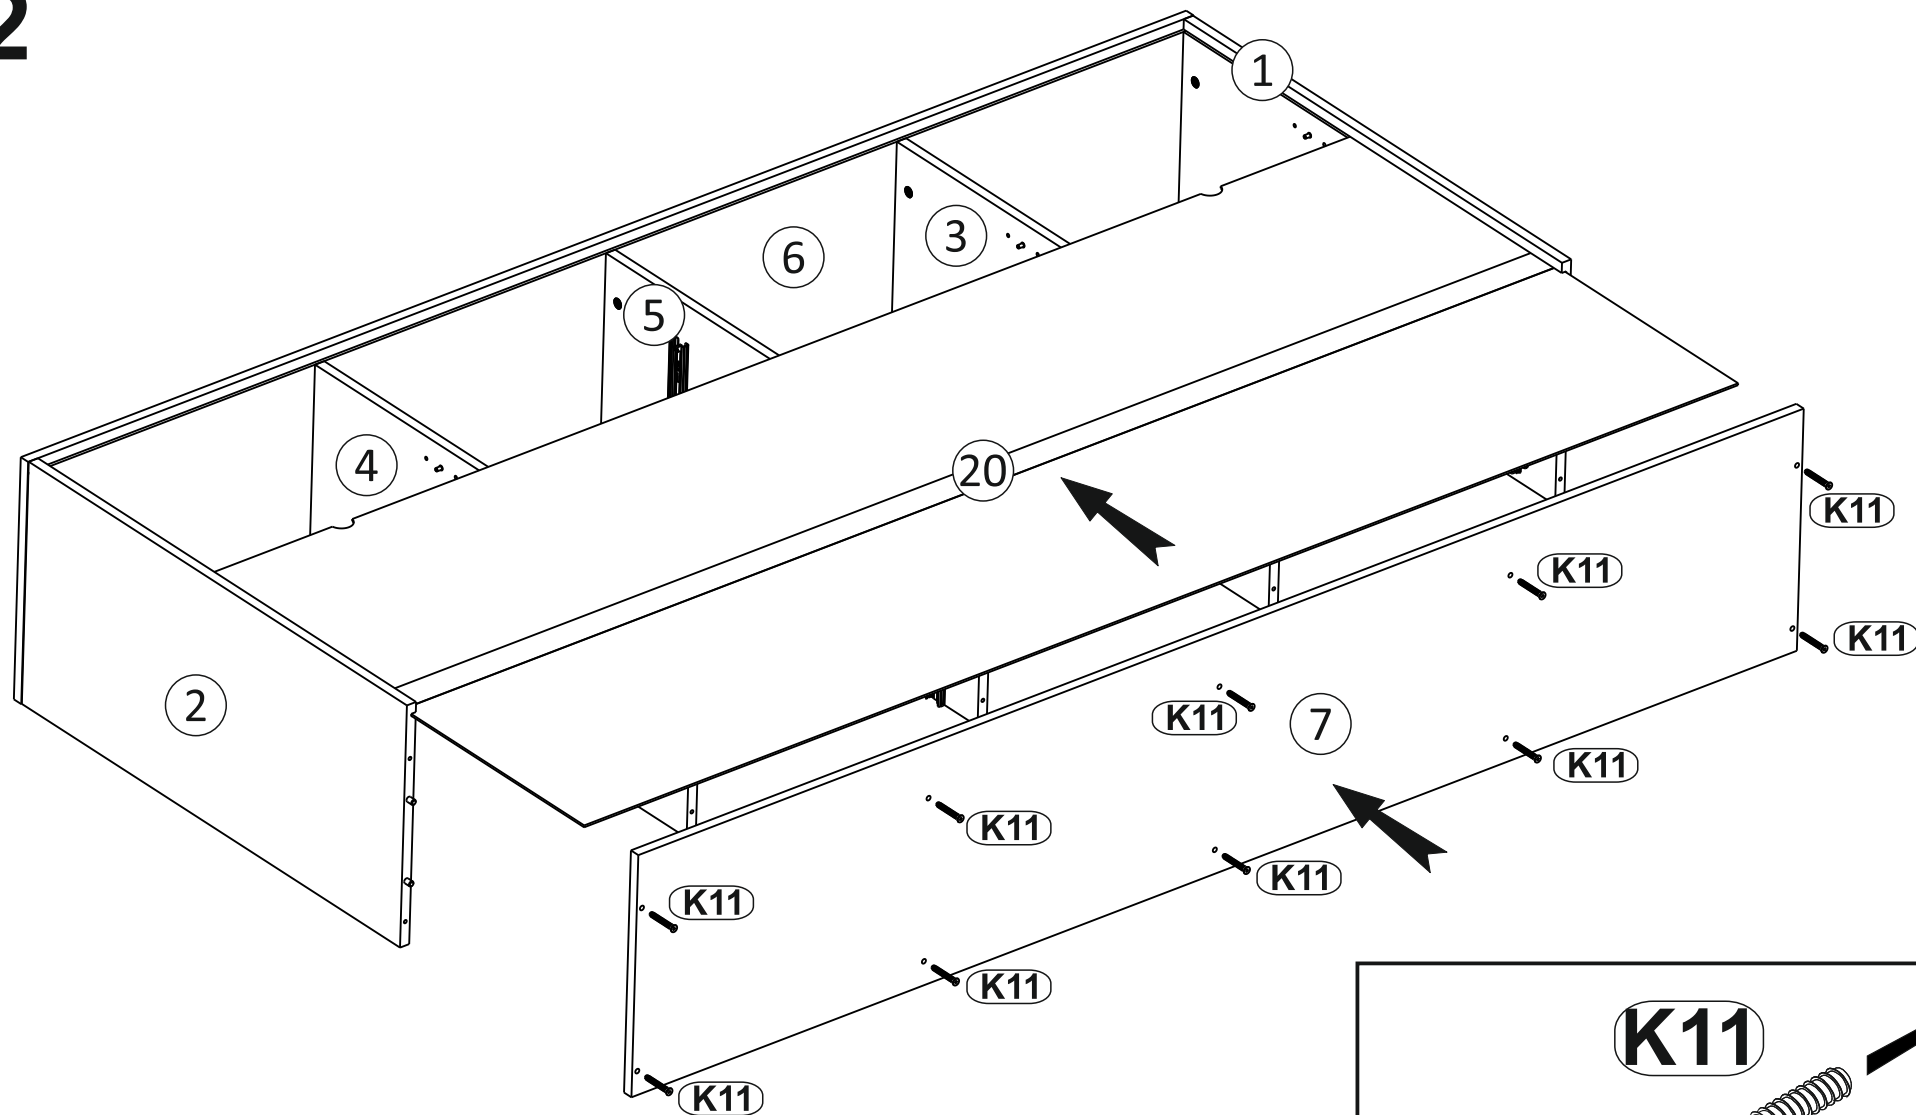




13

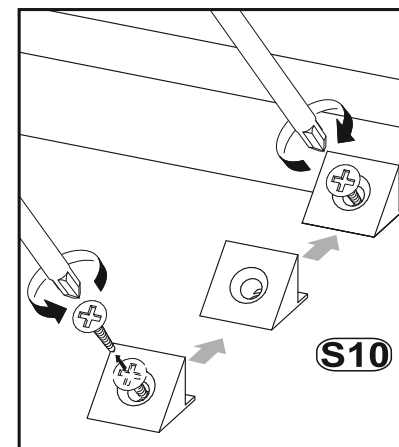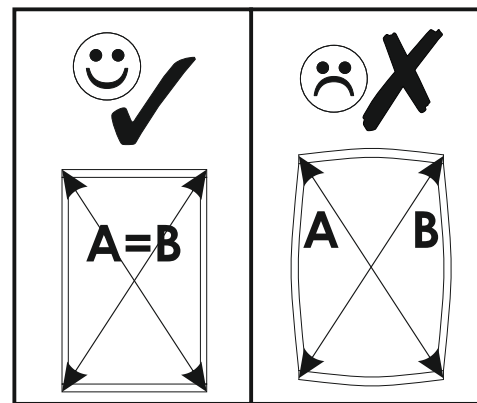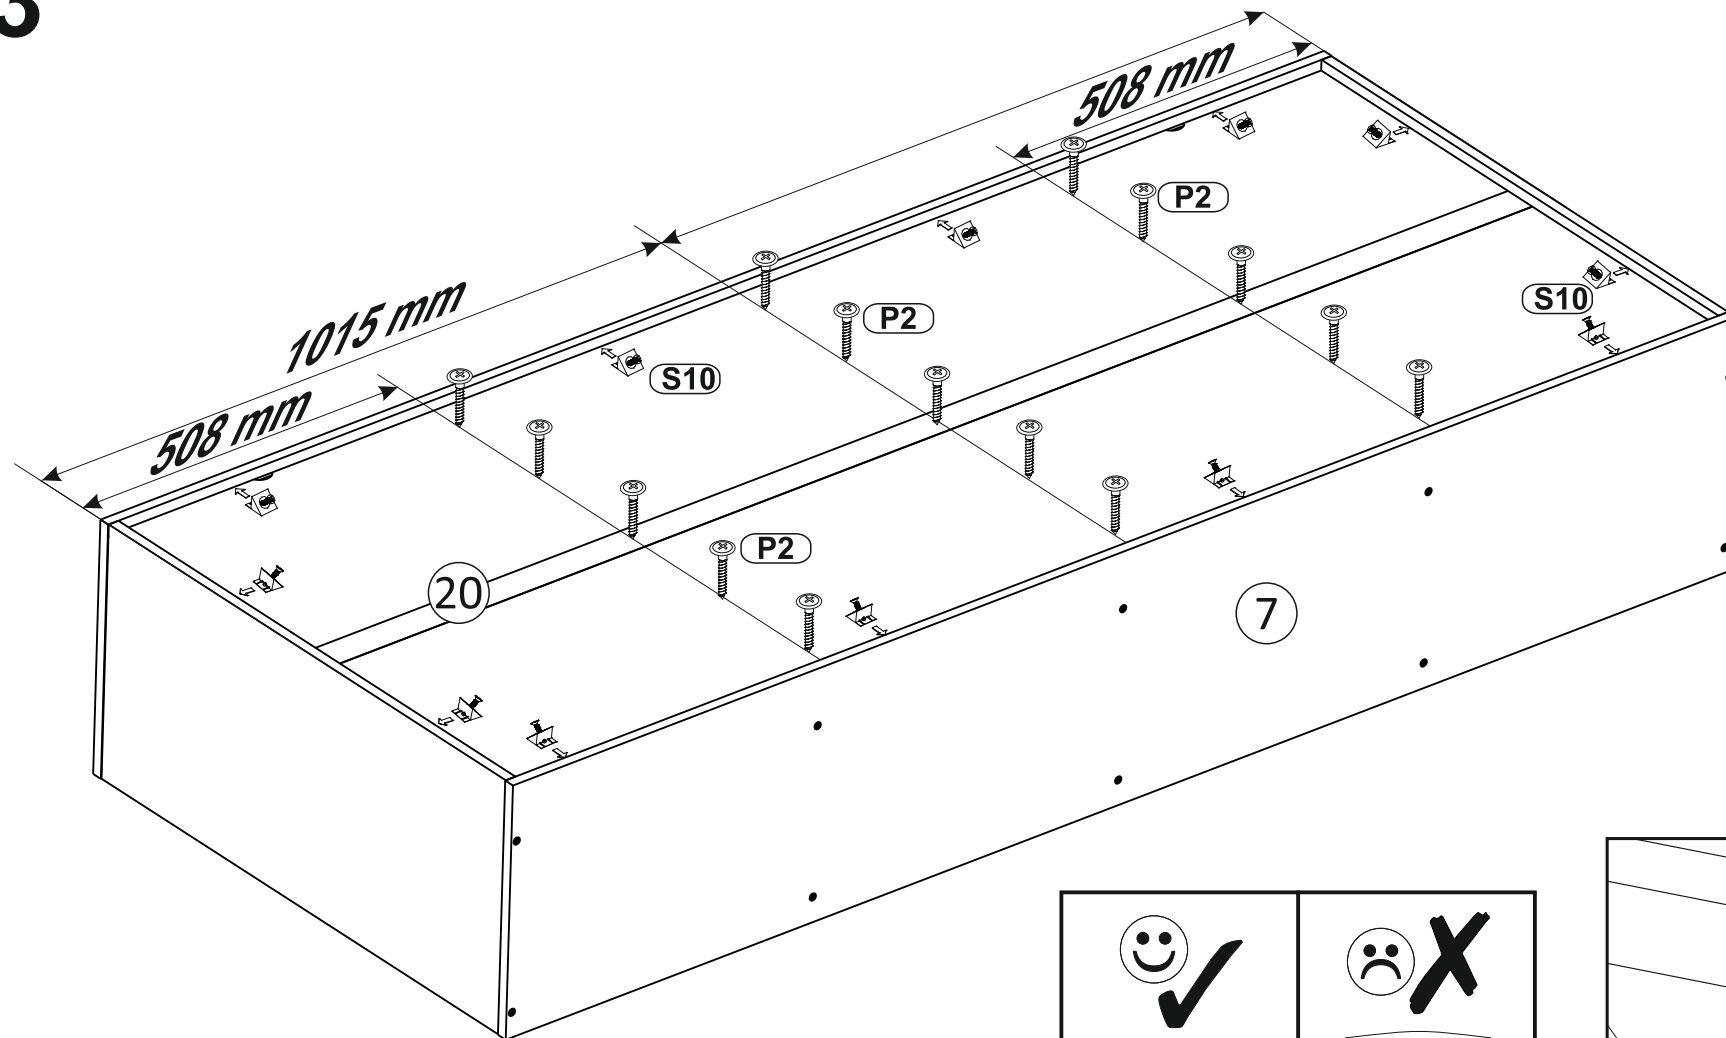




14

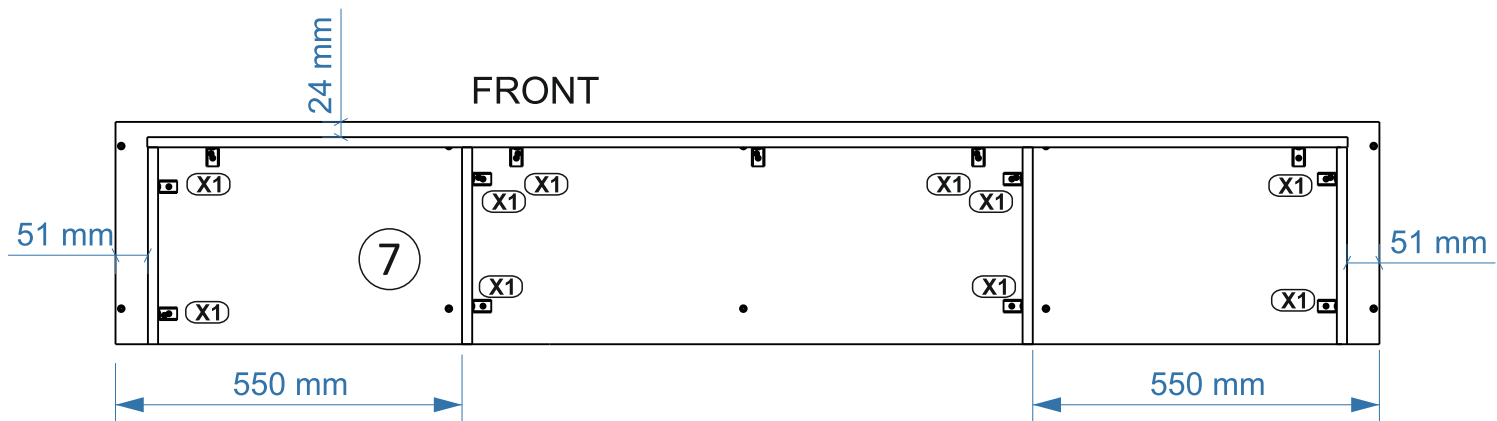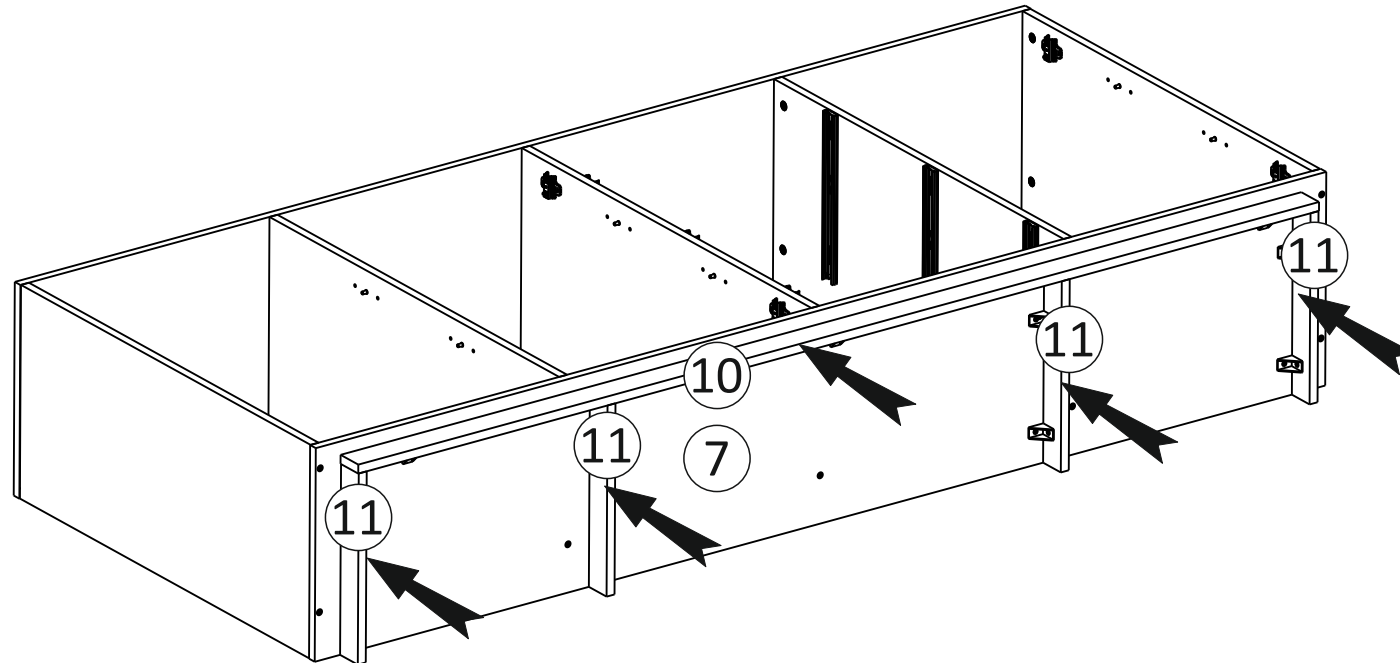

15

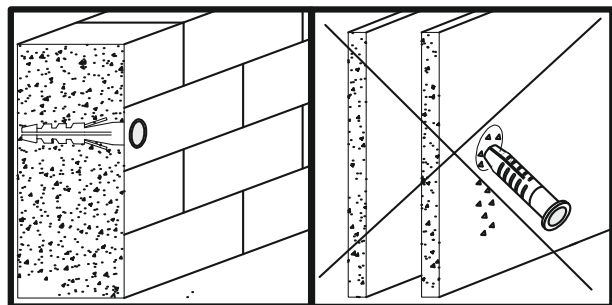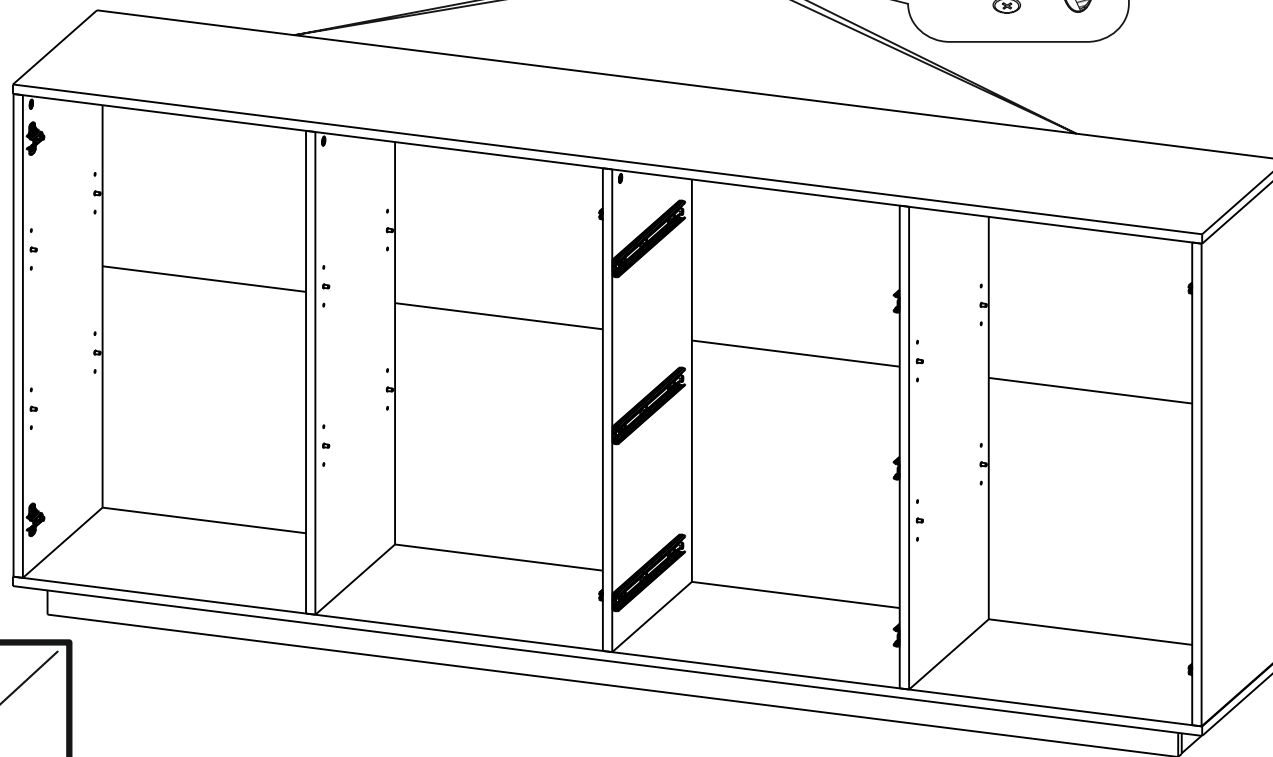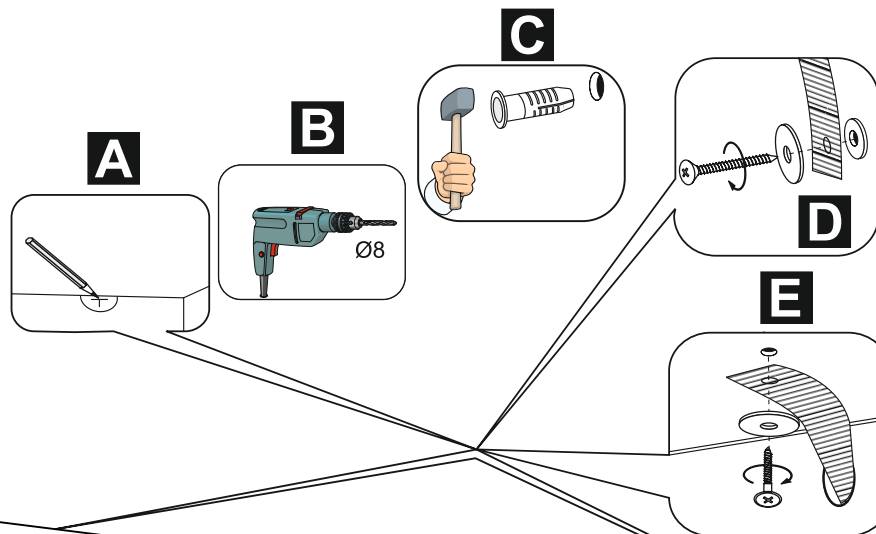

16

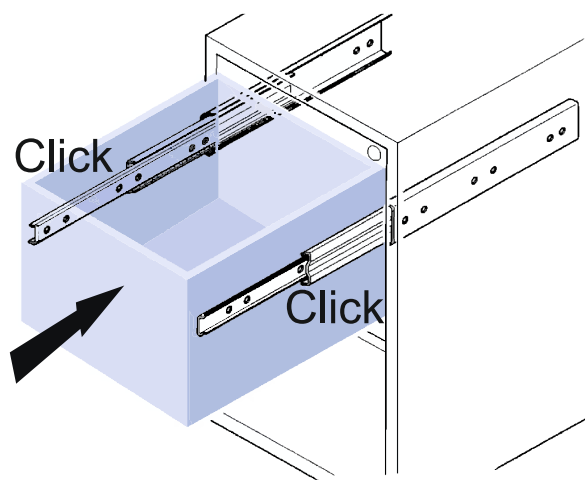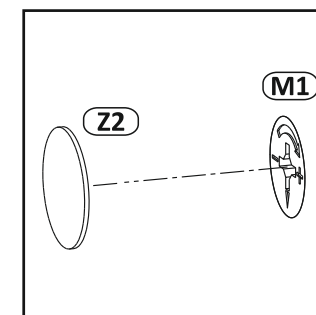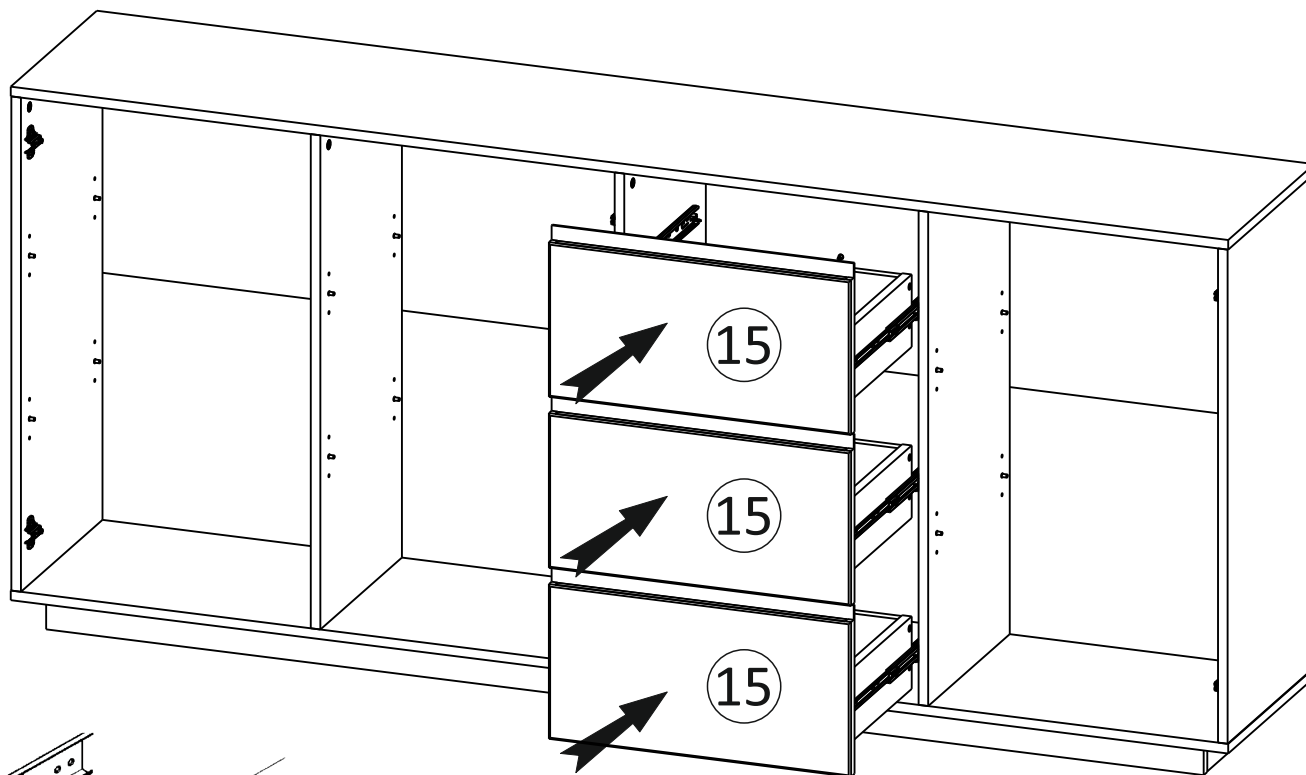

17

